HT-X810

Sistem Digital Home Cinema

manualul utilizatorului

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Samsung. Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm să vă înregistrați produsul la adresa:

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

caracteristici

Redarea mai multor tipuri de discuri
Acest sistem Home Cinema vă permite să redați diverse discuri, inclusiv DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW şi DVD±R/RW.

Compatibil cu DVD-Audio
Trăiți experiența unui sunet de înaltă calitate de pe un disc DVD-Audio. Sistemul integrat DAC pe 24 biți/192kHz permite redarea unei calități audio excepționale în ceea ce priveşte standardul Dynamic Range, rezoluția de nivel scăzut şi detaliul la frecvență înaltă.

Suport USB Host
Puteți să conectați dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) şi să redați fişierele de pe acestea cu ajutorul funcției USB HOST a sistemului Home Cinema.

Funcția Screen Saver pentru pe televizor
Dacă unitatea principală rămâne în modul Stop timp de 3 minute, pe ecranul televizorului va apărea logoul Samsung.
Produsul HT-X810 trece automat în modul de economisire a energiei după 20 de minute în modul Screen Saver.

Funcția de economisire a energiei
Produsul HT-X810 se închide automat după 20 de minute în modul Stop.

Afişaj personalizat televizor
În timpul redării JPEG sau DVD produsul HT-X810 vă permite să selectați imaginea preferată şi să o setați ca imagine de fundal.

HDMI
HDMI transmite simultan semnale DVD video şi audio şi oferă o imagine mai clară.

Funcția AV SYNC
Dacă unitatea este conectată la un televizor digital, semnalul video şi cel audio ar putea fi decalate.
Pentru a compensa acest decalaj, puteți sincroniza cele două semnale.

Funcția Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcție care poate fi utilizată la acționarea aparatului cu ajutorul unei telecomenzi Samsung pentru televizor, prin conectarea sistemului Home Theater la un televizor SAMSUNG printr-un cablu HDMI. (Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcția Anynet+.)

Funcția Bluetooth
Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică la o calitate ridicată a sunetului stereo, totul fără fire!

Subwoofer wireless
Puteți auzi un sunet impresionant de la subwoofer, chiar dacă acesta nu este conectat la aparat cu ajutorul cablurilor pentru boxe.

ACCESORII INCLUSE

Verificați mai jos accesoriile furnizate.

				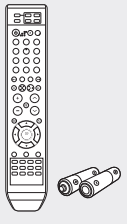	
Cablu video	Antenă radio	Cablu HDMI	Manual de utilizare	Telecomandă / Baterii (dimensiuni AAA)	Bridă de montare pe perete/Bolțuri de montare (2EA)

Informații de siguranță

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Simbolul indică <pericol de tensiune> în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de accidentare.

Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

PRODUS LASER CLASA 1

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

ATENȚIE-EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, feriți aparatul de ploaie şi umezeală.

ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ŞTECĂRULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEȚI COMPLET.

- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ştecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.

ATENȚIE

- Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau lichide. Nu se vor plasa vase sau obiecte pline cu lichid deasupra aparatului.
- Cablul de alimentare este utilizat ca mijloc de deconectare şi trebuie să fie accesibil în orice moment.

Marcajul de pe produs sau semnificația acestuia indică faptul că nu trebuie aruncat împreună cu celelalte reziduuri menajere, la finalul duratei de viață.
Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătății umane din cauza depozitării necontrolate a reziduurilor, separați-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclați-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul sau oficiul guvernamental local, pentru informații legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără a aduce daune mediului înconjurător. Utilizatorii corporativi trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condițiile contractului de achiziție.
Produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri comerciale.

Informații de siguranță

PRECAUȚII

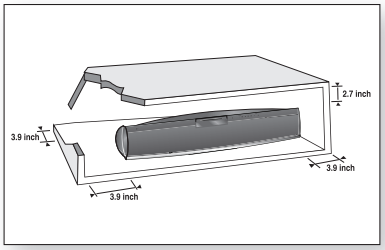

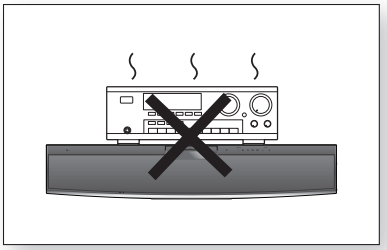

Asigurați-vă că priza de curent alternativ este în conformitate cu eticheta de identificare localizată pe partea din spate a playerului. Instalați playerul în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7,5~10 cm). Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu aşezați nimic pe player. Nu aşezați playerul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care generează căldură. Înainte de a muta playerul asigurați-vă că sertarul pentru discuri este gol. Acest player este destinat pentru utilizare continuă. Comutarea DVD playerului în modul standby nu duce la deconectarea de la sursa de alimentare. Pentru a deconecta complet playerul de la sursa de alimentare, scoateți ştecărul din priză, mai ales dacă nu utilizați aparatul o perioadă de timp îndelungată.

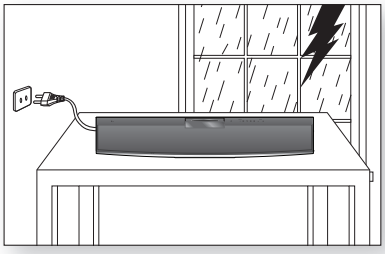

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.

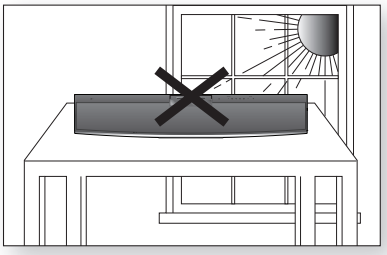

Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură.
Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.

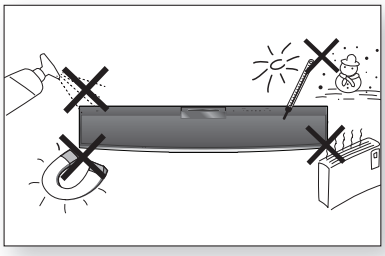

Feriți playerul de umezeală (de ex. vaze) şi căldură în exces (de ex. un şemineu) sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe…). Deconectați cablul de alimentare de la priză, dacă playerul se defectează. Playerul nu este destinat utilizării industriale.

Utilizați produsul doar în scopuri personale.

Este posibil să se creeze condens, dacă playerul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute.

Dacă transportați playerul pe timpul iernii, aşteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.

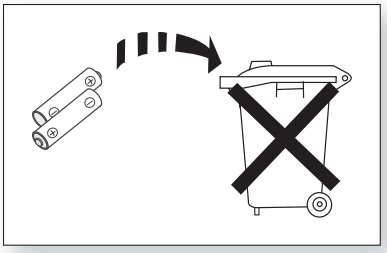

Bateriile utilizate pe acest produs conțin substanțe chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

conținut

CARACTERISTICI 2

2 Accesorii incluse

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ 3

3 Avertismente privind siguranța
4 Precauții

PORNIREA 7

7 Înainte de a consulta manualul utilizatorului
8 Discuri care pot fi redate
8 Nu utilizați următoarele tipuri de discuri!
8 Protecția la copiere
9 Tipul şi caracteristicile discurilor

DESCRIERE 10

10 Panoul frontal
11 Panoul din spate

TELECOMANDĂ 12

12 Prezentarea generală a telecomenzii
14 Setarea telecomenzii

CONECTARE 16

16 Conectarea subwoofer-ului wireless
17 Instalarea suportului pentru fixarea pe perete
18 Conectarea ieşirii Video la televizor
20 Funcția HDMI
21 Conectarea cablurilor audio ale componentelor externe
23 Conectarea antenei radio

ÎNAINTE DE A UTILIZA SISTEMUL HOME THEATER 24

24 Înainte de a utiliza sistemul Home Theater

REDAREA 25

25 Redarea discurilor
26 Redarea CD-urilor MP3/WMA
27 Redarea fişierelor JPEG
28 Redarea discurilor DivX
30 Utilizarea funcției de redare
38 Utilizarea BLUETOOTH
40 Redarea fişierelor media cu ajutorul caracteristicii USB Host

conținut

CONFIGURARE SISTEM 42

42 Setarea limbii
43 Setarea tipului de ecran TV
44 Setarea programelor care necesită supravegherea părinților (nivelul de evaluare)
44 Setarea parolei
45 Setarea imaginii de fundal
45 Pentru a selecta una dintre cele 3 setări de fundal efectuate de dv
46 Modul de redare DVD
46 Setarea sistemului DRC (Dynamic Range Compression)
47 Configurarea AV SYNC
47 Setarea sistemului audio HDMI
47 Setarea sistemului audio

RADIO 48

48 Audiția radio
48 Presetarea posturilor
49 Despre transmisia RDS

FUNCȚII CORESPUNZĂTOARE 51

51 Funcția Sleep Timer
51 Reglarea luminozității afişajului
51 Funcția Mute
52 V-SOUND (Sunet virtual)
52 S.VOL (Volum inteligent)
52 P.BASS/Upscaling audio

DEPANARE 53

53 Depanare

LISTA CU CODURI DE LIMBĂ 55

55 Lista cu coduri de limbă

PRODUSE CARE ACCEPTĂ FUNCȚIA USB HOST 56

56 Cameră digitală
56 Disc flash USB
56 MP3 Player

ANEXĂ 57

57 Precauții privind manevrarea şi depozitarea discurilor
58 Specificații

pornirea

ÎNAINTE DE A CONSULTA MANUALUL UTILIZATORULUI

Asigurați-vă că ați aprofundat următorii termeni înainte de a consulta manualul de utilizare.

Pictogramele care vor fi folosite în acest manual

Pictogramă	Termen	Definiție
DVD	DVD	Indică o funcție disponibilă pe discurile DVD sau DVD-R/DVD-RW care au fost înregistrate şi finalizate în modul Video.
CD	CD	Indică o funcție disponibilă pe un CD de date (CD-R sau CD-RW).
MP3	MP3	Indică o funcție disponibilă pe un CD-R/-RW.
JPEG	JPEG	Indică o funcție disponibilă pe un CD-R/-RW.
DivX	DivX	Indică o funcție disponibilă pe un disc MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R sau CD-RW)
!	Atenție	Indică situația în care o funcție nu mai poate fi activată sau în care setările au fost anulate.
	Notă	Indică recomandări sau instrucțiuni de pe pagina respectivă care permit utilizarea tuturor funcțiilor.

- **În acest manual, instrucțiunile marcate cu "DVD (DVD)" se aplică la discurile DVD-VIDEO, DVD-AUDIO şi DVD-R/-RW care au fost înregistrate în modul Video şi apoi finalizate. Dacă se indică un anumit tip de DVD, acesta este indicat separat.**
- Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost corect înregistrat în formatul DVD Video, nu va putea fi redat.

Despre folosirea acestui manual de utilizare

1) Asigurați-vă că ați consultat instrucțiunile de siguranță înainte de utilizarea acestui produs. (consultați paginile 3~4)
2) Dacă apare o problemă, consultați secțiunea Depanare. (consultați paginile 53~54)

Copyright

©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Toate drepturile rezervate. Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat fără permisiunea prealabilă a Samsung Electronics Co., Ltd.

DVD-ul (Digital Versatile Disc) permite o incredibilă redare audio şi video, datorită sistemului de sunet surround Dolby Digital şi a tehnologiei de compresie video MPEG-2. Acum vă puteți bucura de aceste efecte realiste chiar la domiciliu ca şi cum v-ați afla la cinema sau într-o sală de concerte.

DVD playerele şi discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat. Numărul regional pentru acest player este afişat pe panoul din spate al playerului. (DVD playerul va reda doar discurile DVD care sunt marcate cu coduri regionale identice.)

DISCURI CARE POT FI REDATE

Tipul discului	Marcă (Siglă)	Semnale înregistrate	Dimensiunea discului	Timpul maxim de redare
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	12 cm	Aprox. 240 min. (o singură față)
				Aprox. 480 min. (două fețe)
			8 cm	Aprox. 80 min. (o singură față)
				Aprox. 160 min. (două fețe)
CD-AUDIO		AUDIO	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	—
			8 cm	—

NU UTILIZAȚI URMĂTOARELE TIPURI DE DISCURI!

- Discurile LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM şi DVD-RAM nu pot fi redate pe acest player. Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <WRONG DISC FORMAT>.
- Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redate pe acest player. Dacă încercați să redați astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>.

PROTECȚIA LA COPIERE

- Multe discuri DVD sunt codate cu protecție la copiere. Din această cauză, trebuie să conectați DVD playerul direct la televizor, nu la videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afişarea unei imagini distorsionate de pe discurile DVD protejate la copiere.
- Produsul încorporează tehnologie de protejare a drepturilor de autor, conform anumitor reglementări S.U.A. şi a altor drepturi de proprietate intelectuală deținute de Macrovision Corporation şi de alți proprietari de drepturi. Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision Corporation şi este destinată vizionării în scopuri personale şi altor drepturi de vizionare limitate, dacă nu există alte specificații din partea Macrovision Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.

TIPUL ŞI CARACTERISTICILE DISCURILOR

Produsul nu acceptă fişiere Secure (DRM) Media.

❖ Discuri CD-R

- Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redate din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc (CD-Recorder sau PC) şi a stării discului.
- Utilizaţi un disc CD-R de 650 MB/74 minute.
  Nu utilizaţi discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redate.
- Este posibil ca unele discuri CD-RW (cu rescriere) să nu poată fi redate.
- Pot fi redate integral doar discurile CD-R care sunt <închise> corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar discul este deschis, este posibil să nu puteţi reda discul integral.

❖ Discuri CD-R MP3

- Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere MP3 în format ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fişiere MP3 trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere şi să nu conţină spaţii goale sau caractere speciale (. / = +).
- Utilizaţi discuri înregistrate la o rată de compresie/decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
- Pot fi redate doar fişierele cu extensia ".mp3" şi ".MP3".
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteţi reda discul doar până la segmentul gol.
- Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
- Pentru fişierele codate într-un format cu rată de biţi variabilă (VBR), respectiv fişierele codate cu rată scăzută de biţi şi rată înaltă de biţi (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
- Pe un CD pot fi redate maxim 500 de melodii.
- Pe un CD pot fi redate maxim 300 de dosare.

❖ Discuri CD-R JPEG

- Pot fi redate doar fişierele cu extensia <jpg>.
- Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
- Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere JPEG în formatul ISO 9660 sau Joliet.
- Numele de fişiere JPEG trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere şi să nu conţină spaţii goale sau caractere speciale (. / = +).
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteţi reda discul doar până la segmentul gol.
- Pe un CD puteţi stoca maxim 9.999 de imagini.
- Atunci când redaţi un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteţi vizualiza doar fişierele JPEG din dosarul cu poze.
- În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/Fuji, iniţializarea poate dura mai mult sau este posibil ca discul să nu poată fi redat.

❖ Discuri DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Deoarece produsul permite doar formatele de codare aprobate de DivX Networks, Inc., este posibil să nu puteţi reda un fişier DivX creat de dvs.
- Nu sunt premise actualizările de software pentru formatele neacceptate.
  (Exemplu : QPEL, GMC, rezoluţiile mai mari de 800 x 600 pixeli etc.)
- Secţiunile cu un număr mare de scintilaţii ale ecranului pot să nu fie redate în timpul redării unui fişier DivX.
- Pentru informaţii suplimentare despre formatele autorizate de DivX Networks, Inc., accesaţi <www.divxnetworks.net>.

PANOUL FRONTAL

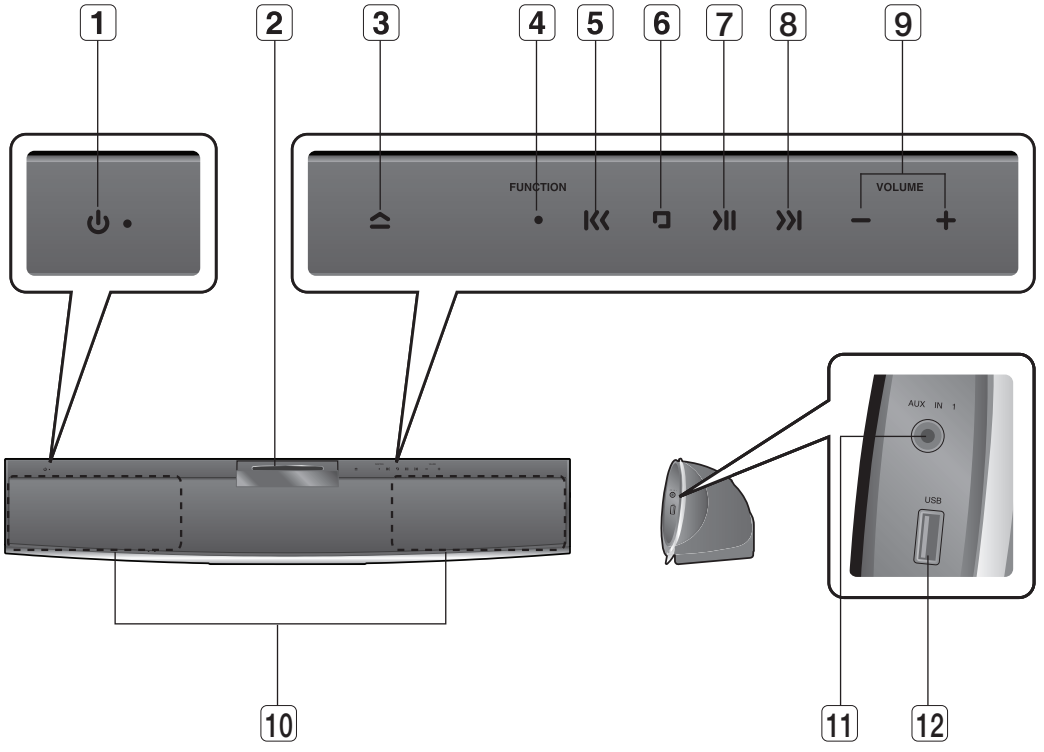

1	BUTONUL POWER(⏻)	5	BUTONUL TUNING DOWN & SKIP (⏮)	9	CONTROLUL VOLUMULUI
2	SLOT PENTRU DISC	6	BUTONUL STOP (⏹)	10	BOXE
3	BUTONUL EJECT	7	BUTONUL PLAY/PAUSE (⏯)	11	Jack AUX IN 1
4	BUTONUL FUNCTION	8	BUTONUL TUNING UP & SKIP (⏭)	12	Port USB

PANOUL DIN SPATE

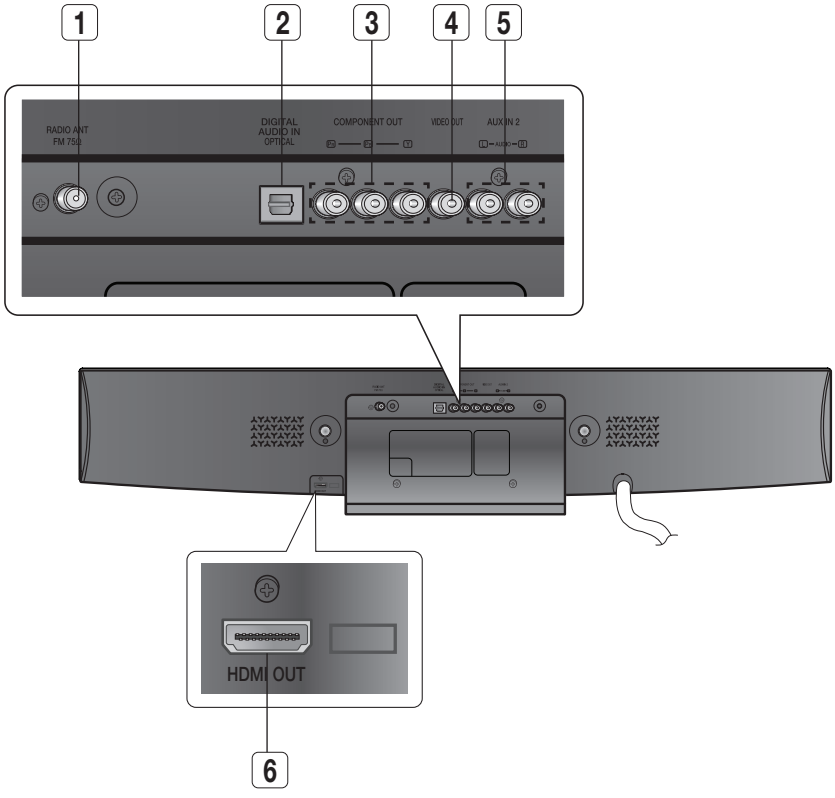

1	MUFĂ COAXIALĂ FM DE 75Ω	Conectați antena radio.
2	CONECTOR INTRARE OPTICĂ DIGITALĂ EXTERNĂ	Utilizați pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal digital.
3	MUFE DE IEŞIRE COMPONENT VIDEO	Conectați aceste mufe la un televizor cu intrări video Component.
4	CONECTOR IEŞIRE VIDEO	Conectați mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la conectorul VIDEO OUT.
5	CONECTORI AUX IN 2	Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi un aparat VCR)
6	MUFĂ HDMI OUT	Utilizați cablul HDMI şi conectați această mufă de ieşire HDMI la mufa de intrare HDMI a televizorului pentru a obține o calitate optimă a imaginii.

PREZENTAREA GENERALĂ A TELECOMENZII

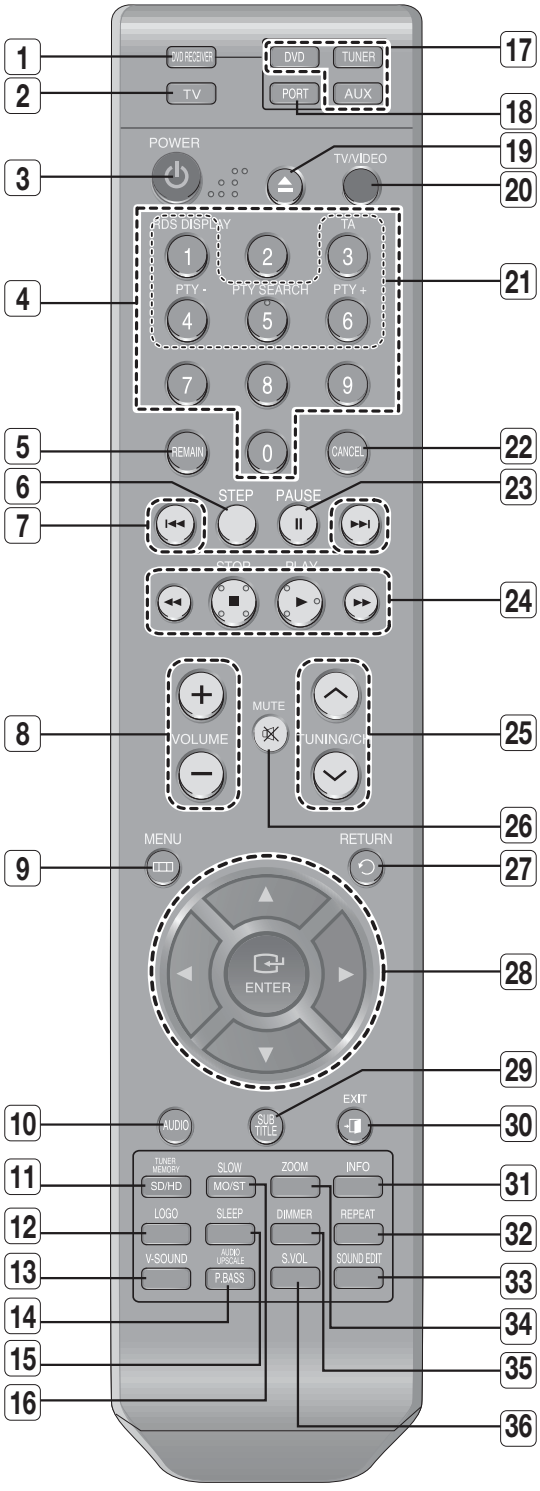

1	Buton DVD RECEIVER
2	ButonTV
3	Buton POWER
4	Butoane numerice (0~9)
5	Buton REMAIN
6	Buton STEP
7	Butoane Tuning Preset/CD Skip
8	Buton VOLUME
9	Buton MENU
10	Buton AUDIO
11	Buton TUNER MEMORY (Memorie tuner), SD (Definiție standard) / HD (Definiție înaltă)
12	Buton LOGO
13	Buton V-SOUND (sunet virtual)
14	Buton AUDIO UPSCALE/P.BASS
15	Buton SLEEP
16	Buton SLOW, MO/ST
17	Buton DVD DVD Buton TUNER TUNER Buton AUX AUX

18	Buton PORT
19	Buton EJECT
20	Buton TV/VIDEO
21	Butoane selectare RDS
22	Buton CANCEL
23	Buton PAUSE
24	Buton PLAY Buton STOP Butoane SEARCH
25	Buton TUNING/CH
26	Buton MUTE
27	Buton RETURN
28	Buton Cursor/ENTER
29	Buton SUBTITLE
30	Buton EXIT
31	Buton INFO
32	Buton REPEAT
33	Buton SOUND EDIT
34	Buton ZOOM
35	Buton DIMMER
36	Buton S.VOL (Volum inteligent)

Instalarea bateriilor pentru telecomandă

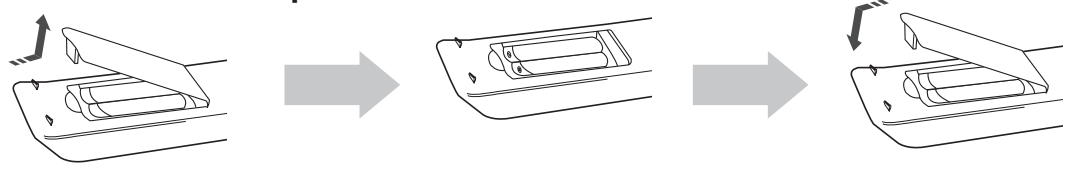

1. **Scoateți capacul bateriilor în direcția indicată de săgeată.**
2. **Introduceți două baterii AAA de 1,5 V, respectând polaritățile (+ şi –).**
3. **Fixați la loc capacul bateriilor.**

Respectați aceste recomandări pentru a evita scurgerea sau fisurarea bateriilor:

- Aşezați bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) şi (–) la (–).
- Utilizați un tip corespunzător de baterii. Bateriile cu aspect similar pot diferi ca voltaj.
- Înlocuiți ambele baterii în acelaşi timp.
- Nu expuneți bateriile la căldură sau la flacără deschisă.

telecomandă

SETAREA TELECOMENZII

Cu ajutorul telecomenzii, puteți controla anumite funcții ale televizorului dvs.

Atunci când acționați televizorul cu ajutorul telecomenzii

1. Apăsați butonul TV pentru a seta telecomanda în modul TV.
2. Apăsați butonul POWER pentru a deschide televizorul.
3. În timp ce țineți apăsat butonul POWER, introduceți codul corespunzător televizorului.
   - Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs., introduceți codurile pe rând, pentru a vedea ce cod corespunde.

   Exemplu : Pentru un televizor Samsung
   În timp ce țineți apăsat butonul **POWER**, utilizați butoanele numerice pentru a introduce valorile 00, 15, 16, 17 sau 40.

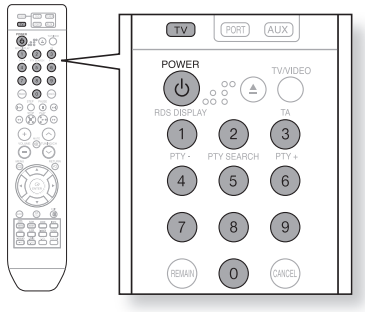

4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este finalizată.
   - Puteți utiliza butoanele TV POWER, VOLUME, CHANNEL şi butoanele numerice (0~9).

- Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze pe anumite mărci de televizoare. De asemenea, în funcție de marca televizorului dvs., este posibil ca anumite operații să nu fie disponibile.
- Dacă nu setați telecomanda cu codul corespunzător mărcii televizorului, telecomanda va funcționa, în mod prestabilit, pe un televizor Samsung.

Zona de acoperire a telecomenzii

Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată şi într-un unghi orizontal de maxim 30° față de senzorul infraroşu.

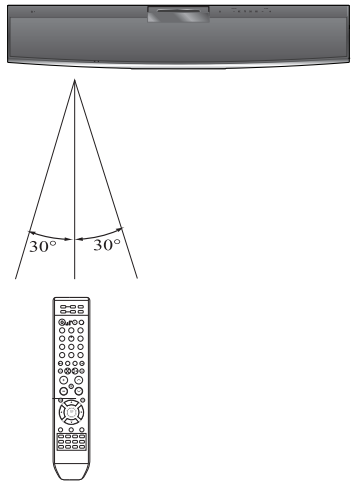

Lista codurilor mărcilor de televizoare

Nr.	Firmă	Cod	Nr.	Firmă	Cod
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	**44**	MTC	18
2	A Mark	01, 15	**45**	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	**46**	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	**48**	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	**49**	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	**50**	Penney	18
7	Candle	18	**51**	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	**52**	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	**53**	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	**54**	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	**55**	Proton	40
12	Concerto	18	**56**	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	**57**	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	**58**	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	**59**	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	**60**	Sampo	40
17	Crown	03	**61**	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	**62**	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	**63**	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	**65**	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	**66**	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	**67**	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	**68**	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	**69**	Spectricon	01
26	Futuretech	03	**70**	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	**71**	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	**72**	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	**73**	Tatung	06
30	Inkel	45	**74**	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	**75**	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	**76**	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	**77**	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	**78**	Vidtech	18
35	KMC	15	**79**	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	**80**	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	**81**	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	**82**	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	**83**	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	**84**	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	**85**	Zonda	01
42	MGA	18, 40	**86**	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

conectare

Această secțiune cuprinde diferite metode de conectare a echipamentului Digital Home Cinema la alte componente externe.

Înainte de mutarea sau instalarea produsului, asigurați-vă că opriți alimentarea şi scoateți cablul din priză.

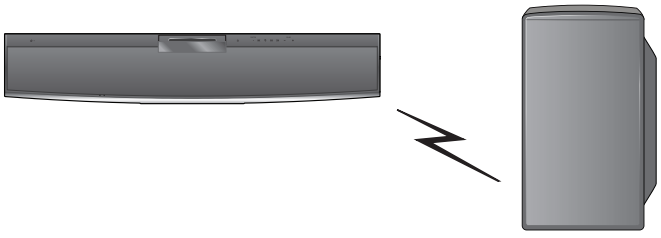

CONECTAREA SUBWOOFER-ULUI WIRELESS

Apăsați butonul **POWER** din spatele subwoofer-ului pentru a-l porni.

- Dacă unitatea principală este pornită subwoofer-ul va fi conectat automat la produs, iar led-ul LINK din partea frontală va clipi timp de câteva secunde în culoarea albastru.
- Dacă unitatea principală este oprită Led-ul LINK de pe partea frontală a subwoofer-ului va clipi în culoarea albastru timp de cca. 30 de secunde, apoi se va schimba în roşu, indicând trecerea subwoofer-ului în modul STANDBY.

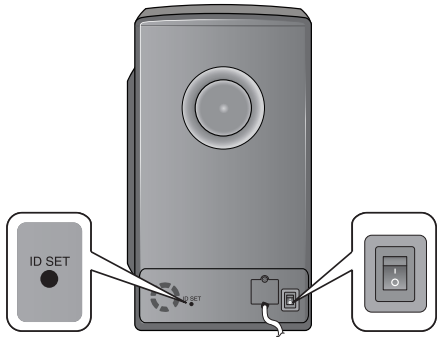

Buton ID SET Buton POWER

- Dacă subwoofer-ul este oprit, pe panoul de afişare al unității principale va apărea **S/W CHECK**.
- Plasați subwoofer-ul wireless sub unitatea principală.
- Dacă în apropierea sistemului utilizați un aparat precum un cuptor cu microunde, card LAN wireless, echipament Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvență (5,8 GHz), din cauza interferențelor este posibil ca sunetul să se întrerupă uneori.
- Distanța de transmisie a undei radio este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcție de mediul de operare. Dacă între aparat şi modulul de recepție wireless se află un perete din beton armat sau din metal, este posibil ca sistemul să nu funcționeze, din cauză că unda radio nu poate trece prin metal.
- Dacă unitatea principală nu acceptă conexiunea wireless, sistemul are nevoie de setarea ID-ului între unitatea principală şi subwoofer-ul wireless. Cu unitatea principală oprită, apăsați butoanele numerice de pe telecomandă "0"→"1"→"3"→"5", iar unitatea va porni. Cu subwoofer-ul wireless pornit, apăsați butonul **ID SET** din spatele unității, timp de 5 secunde.

- Antena wireless de recepție este încorporată în subwoofer-ul wireless. Feriți aparatul de apă şi umezeală.
- Pentru performanțe optime de audiție, asigurați-vă că zona din jurul subwoofer-ului wireless nu este bruiată de nici un obiect.

INSTALAREA SUPORTULUI PENTRU FIXAREA PE PERETE

1. Introduceți bolțurile de montare în spatele produsului şi rotiți-le în sensul acelor de ceasornic pentru a le fixa.

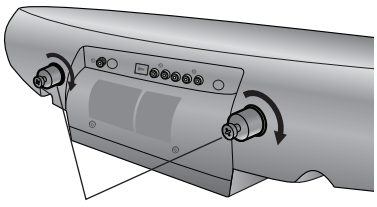

Bolțuri de montare (2EA)
(furnizate)

2. Plasați brida de montare pe perete cu săgeata în sus şi fixați-o cu patru şuruburi (nu sunt furnizate).

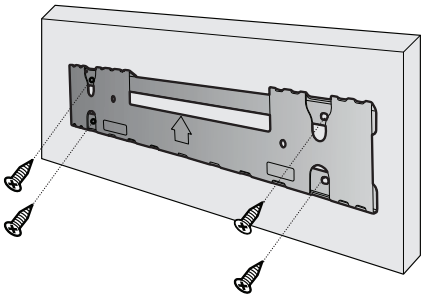

3. Apoi, fixați produsul (cu bolțurile de montare) în orificiul corespunzător al bridei de montare pe perete.
Pentru o instalare sigură, asigurați-vă că bolțurile de montare ajung până în capătul găurii.

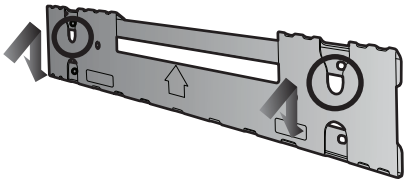

4. Astfel se finalizează montarea pe perete.

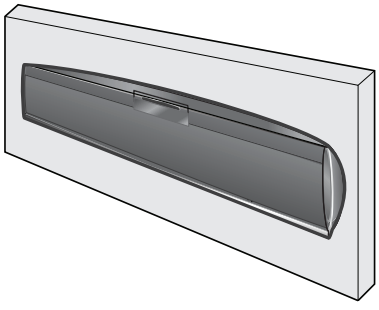

- Fixați sistemul Home Cinema pe perete, pentru a nu cădea.
  Căderea sistemului Home Cinema poate provoca rănirea persoanelor din apropiere sau avarierea produsului.
- Când sistemul Home Cinema este montat pe perete, nu permiteți accesul copiilor la cabluri, deoarece aceştia pot cauza căderea aparatului.

CONECTAREA IEŞIRII VIDEO LA TELEVIZOR

Selectați una dintre cele patru metode de conectare la televizor.

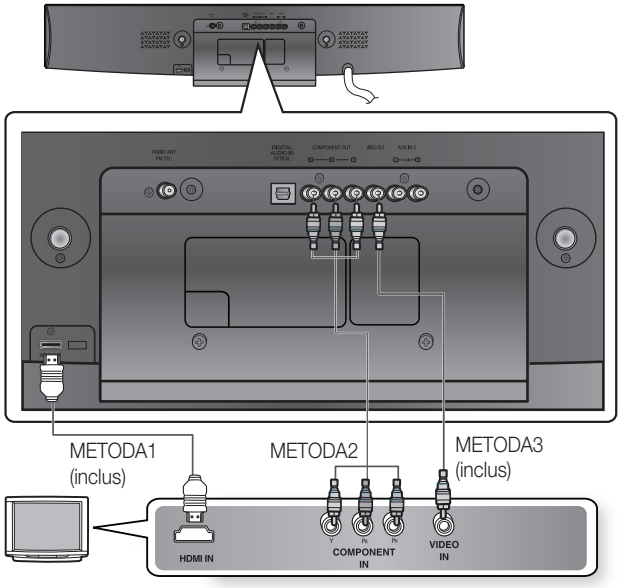

METODA 1 : HDMI

Introduceți cablul HDMI inclus, conectat la mufa HDMI OUT, situată pe partea din spate a unității principale, în mufa HDMI IN a televizorului.

METODA 2 : Semnal video Composite

Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectați un cablu video Component (neinclus) de la mufele Pr, Pb şi Y ale panoului din spatele aparatului la mufele corespunzătoare ale televizorului.

METODA 4 : Semnal video Composite

Conectați cablul video al mufei VIDEO OUT de pe panoul din spatele aparatului la mufa VIDEO IN din televizor.

- Rezoluțiile disponibile pentru ieşirea HDMI sunt 480p, 576p, 720p,1080i/1080p.
- Acest produs funcționează în modul de scanare Interlace (576i, 480i) pentru ieşire Component.
- Dacă utilizați un cablu HDMI pentru a conecta un televizor Samsung la aparat, puteți acționa sistemul Home Theater cu ajutorul telecomenzii. Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcția Anynet+(HDMI-CEC).
- Verificați sigla Anynet+ HDMI-CEC Dacă televizorul are o siglă Anynet+ HDMI-CEC aceasta înseamnă că acceptă funcția Anynet+.
- Atunci când conectați un televizor HDMI, nu sunt transmise semnalele video Composite şi Component.

Funcția de detectare automată HDMI

Ieşirea video a playerului se va schimba automat în modul HDMI dacă este conectat un cablu HDMI când sistemul este pornit.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

  HDMI este o interfață care permite transmisia digitală a semnalului video şi audio cu un singur conector. Utilizând HDMI, sistemul DVD Home Cinema transmite semnal digital video şi audio şi afişează o imagine clară pe un televizor cu mufă de intrare HDMI.

- **Descrierea conexiunii HDMI**

  Conector HDMI – Acceptă date digitale video şi audio.

  - HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
  - Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pe ecran vor apărea imagini aleatoare.

- **De ce utilizează Samsung tehnologia HDMI?**

  Televizoarele analogice necesită un semnal video/audio analogic. Totuşi, la redarea DVD, datele transmise către televizor sunt în format digital. De aceea, este necesar un convertor digital-analogic (în DVD Home Cinema) sau un convertor analogic-digital (în televizor TV). În timpul acestei conversii, calitatea imaginii se pierde din cauza zgomotului şi a pierderii de semnal. Tehnologia HDMI este superioară deoarece nu necesită conversie D/A şi transmite un semnal digital pur de la player către TV.

- **Ce este HDCP?**

  HDCP (High-band width Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conținutului BD/DVD transmis prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD. etc) şi un dispozitiv de afişare (TV, proiector, etc). Conținutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea neautorizată.

- **Ce este Anynet+?**

  Anynet+ este o funcție care asigură controlul acestui sistem prin intermediul televizoarelor Samsung cu caracteristica Anynet+.

  - Dacă televizorul Samsung are o siglă Anynet+ atunci acceptă funcția Anynet+.
  - Dacă porniți playerul şi introduceți un disc, acesta va începe redarea discului şi televizorul va porni automat şi va trece în modul HDMI.
  - Dacă porniți player-ul şi apăsați butonul Play când este introdus un disc, televizorul va porni automat şi se va comuta în modul HDMI.

FUNCȚIA HDMI

Selectarea rezoluției

Această funcție vă permite să selectați rezoluția ecranului pentru ieşirea HDMI.

În modul Stop, țineți apăsat butonul **SD/HD** (Definiție standard/Definiția înaltă) de pe telecomandă.

- Rezoluțiile disponibile pentru ieşirea HDMI sunt 576p(480p), 720p, 1080i/1080p.
- Rezoluția SD (Definiție standard) este de 576p(480p) şi rezoluția HD (Definiție înaltă) este de 720p, 1080i/1080p.

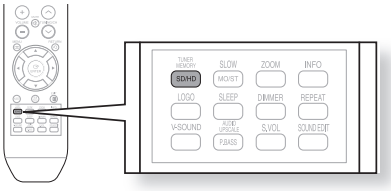

- Dacă televizorul nu acceptă rezoluția configurată, este posibil să nu puteți vedea corespunzător imaginea.
- Atunci când conectați un televizor HDMI, nu sunt transmise semnalele video Composite şi Component.
- Pentru informații suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

Ce este HDMI (interfață multimedia de înaltă definiție)?

Acest dispozitiv transmite semnalul video DVD pe cale digitală, fără să efectueze procesul de convertire în semnal analogic. Puteți obține imagini digitale mai clare prin conectarea conținutului video la televizor, cu ajutorul unui cablul de conectare HDMI.

Utilizarea funcției Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcție care poate fi utilizată la acționarea aparatului cu ajutorul unei telecomenzi Samsung pentru televizor, prin conectarea sistemului Home Theater la un televizor SAMSUNG printr-un cablu HDMI. Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcția Anynet+.

Cu Anynet+

Puteți controla acest sistem, puteți porni televizorul sau viziona un film apăsând butonul Play (Redare) de pe telecomanda televizorului Samsung.

1. Conectați unitatea centrală a sistemului Home Theatre la un televizor Samsung folosind un cablu HDMI. (Vezi pagina 18)
2. Setați funcția Anynet+ a televizorului.
   (Pentru informații suplimentare, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.)
   - Puteți controla sistemul Home Theatre utilizând telecomanda televizorului.
     (Butoane televizor disponibile : Butoanele : ⏪, ⏹, ⏯, ⏩, ▲,▼ şi ◀,▶ butoanele, 0 ~ 9)

Dacă selectați TV

Activați funcția Anynet+(HDMI-CEC) apăsând butonul Anynet+ de pe telecomanda televizorului.

- **Receiver : On** : Puteți asculta conținuturi audio la sistemul Home Theater.
- **Receiver : Off** : Puteți asculta conținuturi audio la televizor.

Dacă selectați THEATER

Selectați **THEATER to connect** şi setați opțiunea pentru fiecare element de mai jos.

- **View TV** : Dacă funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este activată şi selectați View TV, sistemul Home Theater se va comuta automat pe modul digital in.
- **Theater Menu** : Puteți accesa şi controla meniul sistemului Home Theater.
- **Theater Operation** : Vor fi afişate informațiile de redare a discului din sistemul Home Theater.
  Puteți controla operațiile legate de disc ale sistemului Home Theater, precum modificarea titlului, capitolului sau a subtitrării.
- **Receiver : On** : Puteți asculta conținuturi audio la sistemul Home Theater.
- **Receiver : Off** : Puteți asculta conținuturi audio la televizor.

- În cazul în care selectați 'View TV', dacă doriți să audiați sunetul televizorului prin Digital In, trebuie să conectați cablul optic între televizor şi sistemul Home Theater.

CONECTAREA CABLURILOR AUDIO ALE COMPONENTELOR EXTERNE

AUX1 : Conectarea unui dispozitiv extern/player MP3

Componente precum un player MP3

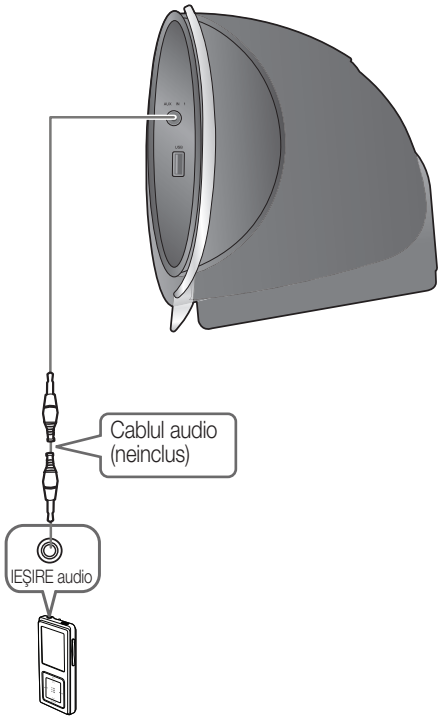

1. Conectați AUX IN 1 (Audio) de la Home Theatre la Audio Out (Ieşire audio) a dispozitivului extern/ player MP3.

2. Apăsați butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea **AUX1**.
- Puteți utiliza şi butonul **FUNCTION** al aparatului.
  Modul este comutat în felul următor :
  DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → FM.

CONECTAREA CABLURILOR AUDIO ALE COMPONENTELOR EXTERNE (CONTINUARE)

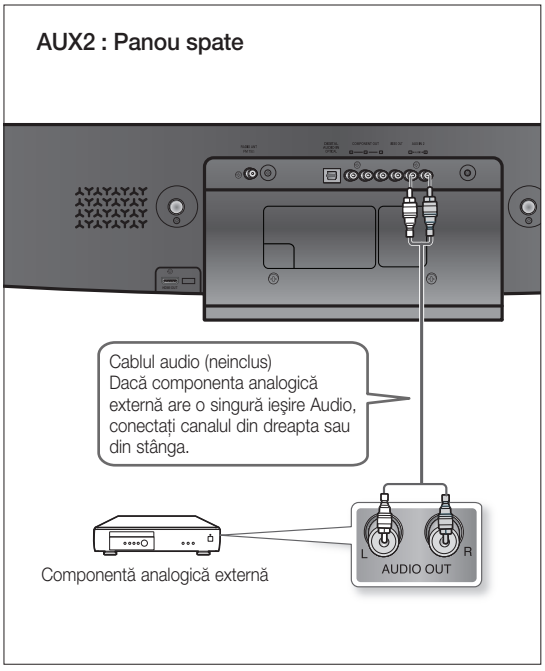
AUX2 : Panou spate
Cablul audio (neinclus)
Dacă componenta analogică externă are o singură ieşire Audio, conectaţi canalul din dreapta sau din stânga.
L
R
AUDIO OUT
Componentă analogică externă

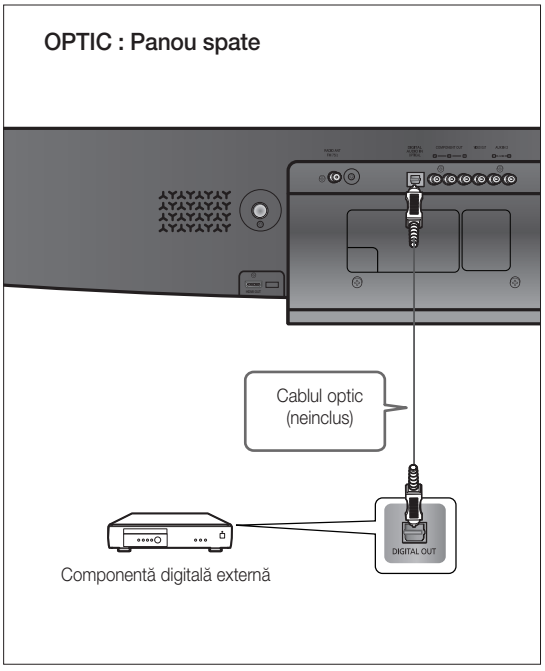

AUX2 : Conectarea unei componente analogice externe

Componente analogice externe precum videocasetofoanele.

1. Conectaţi mufa AUX IN 2 (Audio) a sistemului Home Theater la mufa Audio Out a componentei analogice externe.
   - Asiguraţi-vă că culorile conectorilor corespund.

2. Apăsaţi butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea **AUX2**.
   - Puteţi utiliza şi butonul **FUNCTION** al aparatului.
     Modul este comutat în felul următor :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → FM.

▪ Puteţi să conectaţi mufa Video Out a videocasetofonului la televizor şi să conectaţi mufele de ieşire Audio ale videocasetofonului la sistemul Home Theater.

OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe

Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).

1. Conectaţi intrarea Digital (OPTICAL) la ieşirea Digital a componentei digitale externe.
2. Apăsaţi butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea **DIGITAL IN**.
   - Puteţi utiliza şi butonul **FUNCTION** al aparatului.
     Modul este comutat în felul următor :
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → FM.

CONECTAREA ANTENEI RADIO

1. Conectați antena FM inclusă la mufa pentru cablu coaxial FM de 75Ω.
2. Mișcați încet antena în jurul dvs. până găsiți o poziție cu recepție bună, apoi fixați antena de perete sau de o suprafață rigidă.

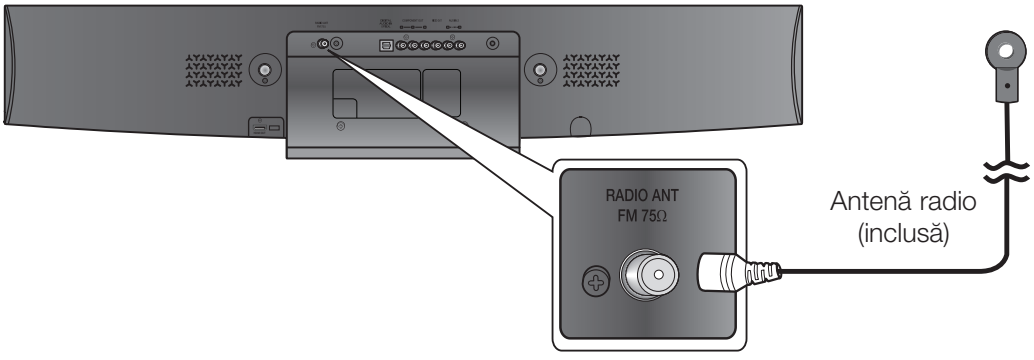

- Aparatul nu recepționează transmisii AM.

Înainte de a utiliza sistemul Home Theater

Telecomanda sistemului DVD Home Theater poate fi folosită pentru acționarea televizoarelor Samsung.

1. Introduceți cablul de alimentare al aparatului în priză.

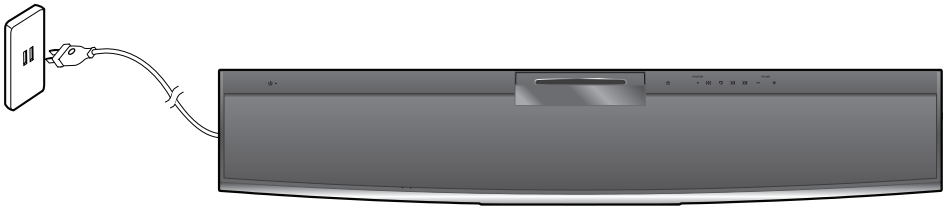

2. Apăsați butonul **DVD RECEIVER** pentru a utiliza sistemul DVD Home Theater.

3. Apăsați butonul **FUNCTION** al aparatului sau butonul **DVD** al telecomenzii pentru a activa redarea DVD-ului/CD-ului.

4. Apăsați butonul **TV** pentru a seta telecomanda în modul TV.

5. Apăsați butonul **POWER** al telecomenzii pentru a deschide televizorul Samsung.

6. Apăsați butonul **TV/VIDEO** pentru a selecta modul VIDEO pe televizor.

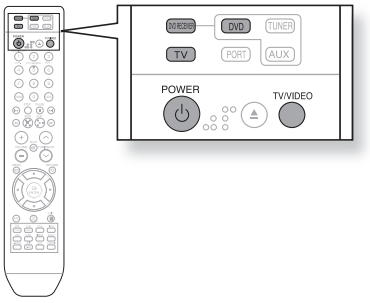

Selectarea formatului video

Când aparatul este oprit, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul numărul 7 de pe telecomandă.

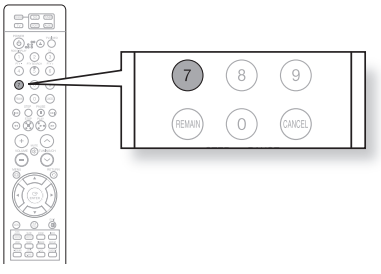

- În mod prestabilit, formatul video este setat pe "PAL".
- Pe afişaj va apărea "NTSC" sau "PAL". Apăsați apoi scurt butonul numărul 7 pentru a selecta "NTSC" sau "PAL".
- Fiecare țară are un alt standard pentru formatul video.
- Pentru redare în modul normal, formatul video al discului trebuie să fie identic cu formatul video al televizorului.

REDAREA DISCURILOR

DVD CD

1. Apăsați butonul **EJECT** (⏏) pentru a deschide capacul fantei discului.
2. Introduceți un disc în poziție verticală în fanta pentru discuri.
   - Aşezați cu atenție discul în sertar, cu eticheta în sus.
3. Închideți compartimentul apăsând butonul **PLAY** (▶).
   - Redarea începe automat.

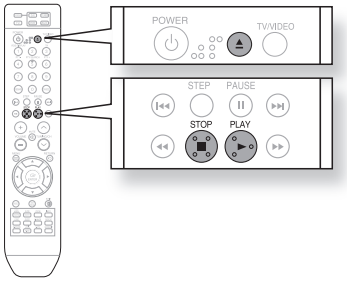

Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul STOP (⏹) în timpul redării.

- Dacă apăsați butonul o dată, pe ecran apare **PRESS PLAY**, şi va fi memorată ultima poziție de redare. Dacă apăsați butonul**PLAY** (▶) sau **ENTER**, discul va fi redat din
- Dacă apăsați de două ori, pe ecran apare **STOP,** iar dacă apăsați pe butonul **PLAY** (▶) discul este redat de la început.

Pentru a întrerupe redarea temporar, apăsați butonul PAUSE (⏸) în timpul redării.

- Pentru a relua redarea, apăsați din nou pe butonul **PLAY** (▶).

- În funcție de conținutul discului, ecranul inițial poate să difere.
- În caz contrar, se încalcă prevederile CSS (Content Scrambling System: un sistem de protecție împotriva copierii).
- Nu forțați şi nu trageți uşița în exterior. Riscați să deteriorați uşița.

REDAREA CD-URILOR MP3/WMA

Pot fi redate CD-urile de date (CD-R, CD-RW) codate în format MP3/WMA.

MP3

1. Încărcați un disc MP3/WMA.
   - Va apărea ecranul cu meniul MP3/WMA şi va fi inițializată redarea discului.
   - Aspectul meniului depinde de discul MP3/WMA.
   - Fişierele WMA-DRM nu pot fi redate.
2. În modul Stop, utilizați butoanele ▲,▼,◀,▶ pentru a selecta albumul, apoi apăsați butonul **ENTER**.
   - Utilizați butoanele ▲,▼ pentru a selecta melodia.
3. Pentru a selecta un alt album, utilizați butoanele ▲,▼,◀,▶ în modul Stop, apoi apăsați butonul **ENTER**.
4. Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a întrerupe redarea.

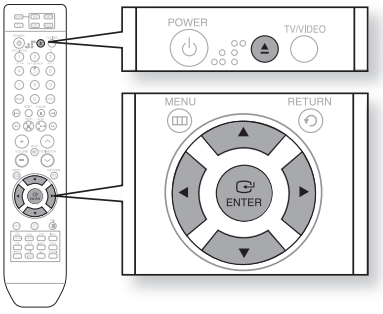

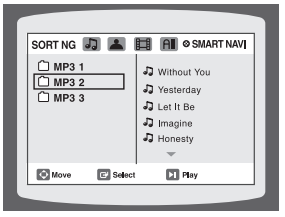

- În funcție de modul de înregistrare, este posibil ca unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redate.
- Cuprinsul unui CD MP3/WMA poate varia în funcție de formatul MP3/WMA al melodiilor înregistrate pe disc.

Pentru a reda pictograma unui fişier de pe ecran

- **Apăsați butoanele ▲,▼,◀,▶ când aparatul este în modul Stop şi selectați pictograma dorită din partea superioară a meniului.**

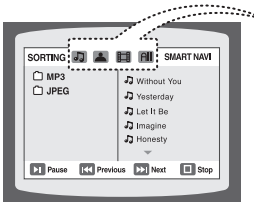

Pictograma Music File: Pentru a reda doar fişiere audio, selectați pictograma .

Pictograma Image File: Pentru a reda doar fişiere foto, selectați pictograma .

Pictograma Movie File: Pentru a reda doar fişiere video, selectați pictograma .

Pictograma All File : Pentru a vizualiza toate fişierele, selectați pictograma .

REDAREA FIŞIERELOR JPEG

Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o cameră video, sau fişierele JPEG de pe PC pot fi stocate pe CD şi redate apoi pe sistemul Home Theater.

Funcția Rotate/Flip

JPEG

În timpul redării, apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼,◀,▶.

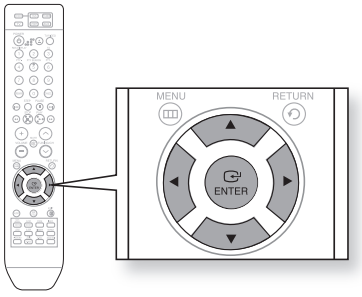

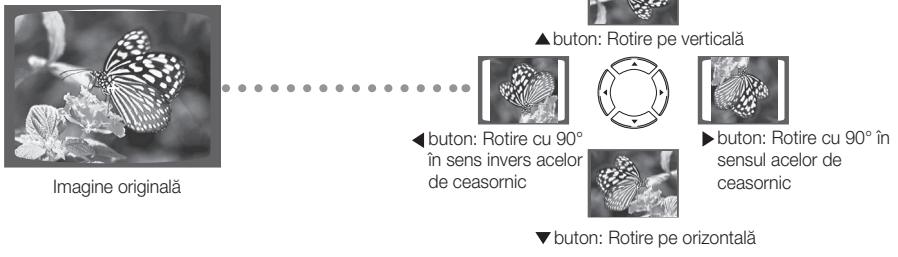
▲buton: Rotire pe verticală
◀buton: Rotire cu 90° în sens invers acelor de ceasornic
▶buton: Rotire cu 90° în sensul acelor de ceasornic
▼buton: Rotire pe orizontală
Imagine originală

- Rezoluțiile maxime acceptate de aparat sunt de 5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fişierele JPEG standard şi de 2048 x 1536 (sau 3.0 MPixel) pentru fişierele cu imagine progresivă.
- Dacă redați un fişier JPEG cu rezoluția HDMI de ieşire la 720p/1080i/1080p, modul este convertit automat la rezoluția de 576p/480p.

REDAREA DISCURILOR DIVX

Funcțiile de pe această pagină se aplică redării discului DivX.

Salt înainte/înapoi

În timpul redării, apăsați butonul I◀◀,▶▶I.

- Se deplasează la fişierul următor după fiecare apăsare a butonului ▶▶I, dacă discul conține mai mult de 2 fişiere.
- Se deplasează la fişierul anterior după fiecare apăsare a butonului I◀◀ dacă discul conține mai mult de 2 fişiere.

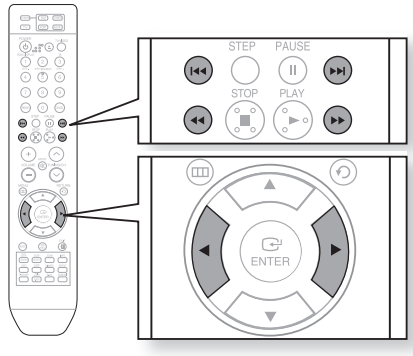

Redare rapidă

În timpul redării, apăsați pe butonul ◀◀,▶▶.
Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsați butonul ◀◀ sau ▶▶ în timpul redării.

De fiecare dată când apăsați unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor :
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Funcția 5 Minute Skip

În timpul redării, apăsați butonul ◀,▶.

- Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare apăsare a butonului ▶.
- Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare apăsare a butonului ◀.

Afişare limbă dublaj

Apăsați butonul **AUDIO**.

- Dacă pe disc sunt mai multe limbi, puteți comuta între acestea.
- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la **AUDIO (1/N, 2/N ...)** şi .

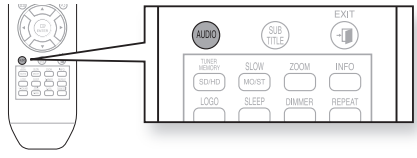

■ Apare dacă pe disc există o limbă străină acceptată.

Afişare subtitrare

Apăsați butonul **SUBTITLE**.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se va modifica de la **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** şi **SUBTITLE OFF**.
- Dacă discul are un singur fişier de subtitrare, acesta va fi redat automat.
- Consultați secțiunea 2 (Funcția titluri) de pe pagina următoare, pentru detalii suplimentare cu privire la utilizarea subtitlurilor cu discurile DivX.

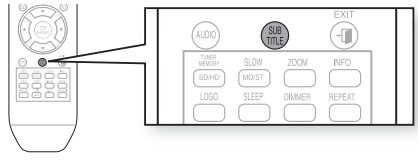

Dacă discul are mai multe fişiere de subtitrare

Dacă discul are mai multe fişiere de subtitrare, este posibil ca subtitrarea prestabilită să nu corespundă cu filmul şi va trebui să selectaţi limba de subtitrare în felul următor :

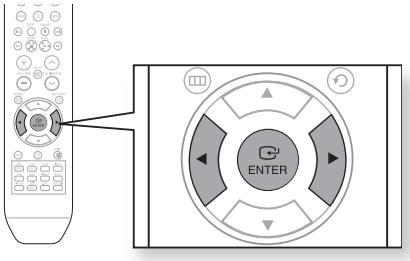

1. În modul Stop, apăsaţi butonul ▲,▼ selectaţi subtitrarea dorită ( ) de pe ecranul televizorului şi apăsaţi apoi butonul **ENTER**.
2. Atunci când selectaţi fişierul DivX dorit de pe ecran, filmul va fi redat în mod normal.

DivX(Digital internet video eXpress)

DivX este un format pentru fişiere video, conceput de Microsoft şi bazat pe compresia MPEG4, pentru a permite redarea pe internet a datelor audio şi video în timp real.

MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3 pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată vizualiza un film la o calitate audio şi video similară celei de pe un DVD.

1. Formate acceptate

Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. Dacă nu sunt acceptate ambele formate (video şi audio), este posibil să întâmpinaţi probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.

Formate video acceptate

Format	AVI	WMV
Versiuni acceptate	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Supported Audio Formats

Format	MP3	WMA	AC3
Rata de biţi	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps
Frecvenţă	44.1khz		44.1/48khz

- Proporţie dimensiuni : deşi rezoluţia DivX prestabilită este de 640x480 pixeli (4:3), produsul acceptă o rezoluţie maximă de 800x600 pixeli (16 :9). Nu vor fi acceptate rezoluţii ale ecranului televizorului mai mari de 800x600.
- Atunci când redaţi un disc a cărui frecvenţă este mai mare de 48 khz sau 320 kbps, este posibil să apară scintilaţii ale ecranului în timpul redării.

2. Funcţia Caption

- Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza corespunzător această funcţie.
- Pentru a utiliza funcţia de captare, salvaţi fişierul de captură (*.smi) cu un nume identic ca al fişierului media DivX (*.avi) din acelaşi dosar.
  Exemplu : Rădăcină Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Pentru numele fişierului sunt disponibile 60 de caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru Asia de Est (caractere de 2 biţi pentru coreeană şi chineză).
- Produs certificat oficial DivX®
- Redă toate versiunile de format video DivX® (inclusiv DivX® 6) cu redare standard a fişierelor media DivX®

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE

Afişarea informațiilor privind discul

DVD CD MP3 JPEG DivX

Pe ecran puteți vizualiza informațiile privind redarea.

Apăsați butonul **INFO**.

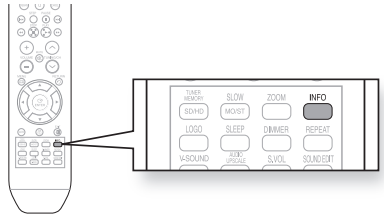

- În funcție de disc, afişajul cu informații poate să apară diferit.
- În funcție de disc, puteți selecta şi DTS, DOLBY DIGITAL sau PRO LOGIC.

apare pe ecran!

Dacă acest simbol apare pe ecran în timp ce acționați butoanele, operația respectivă nu este posibilă cu discul redat în prezent.

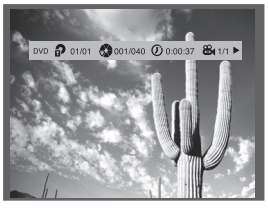

Verificarea timpului de redare rămas

DVD CD MP3

Apăsați butonul **REMAIN**.

- Pentru a verifica timpul total şi timpul rămas dintr-o piesă sau un capitol redat.

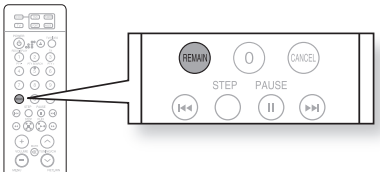

La fiecare apăsare a butonului Remain

DVD-VIDEO TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

DVD-AUDIO GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN

CD TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

MP3 TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Redarea rapidă

DVD CD MP3 DivX

Apăsați butonul ◀◀,▶▶.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor :

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶ PLAY

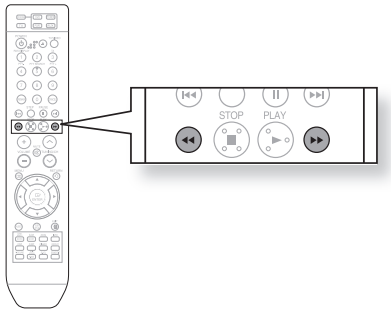

■ În timpul redării rapide a unui CD sau a unui MP3-CD, sunetul se aude doar la viteza 2x, nu şi la vitezele 4x, 8x, 32x.

Redarea lentă

DVD DivX

Apăsați butonul **SLOW**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de redare se modifică în felul următor :

DVD ▮▶1/2 →▮▶1/4 →▮▶1/8 →◀▮1/2 →◀▮1/4 →◀▮1/8 → ▶ PLAY

DivX ▮▶1/2 →▮▶1/4 →▮▶1/8 → ▶ PLAY

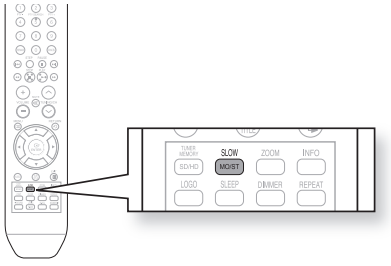

■ Nu se aude sunetul în timpul redării.

■ Redarea lentă inversă nu funcționează pentru filme în format DivX.

Saltul scenelor/melodiilor

DVD MP3

Apăsați butonul ⏮,⏭.

- La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va fi redat capitolul, melodia sau directorul (fişierul) anterior sau următor.
- Nu puteți sări peste mai multe capitole odată.

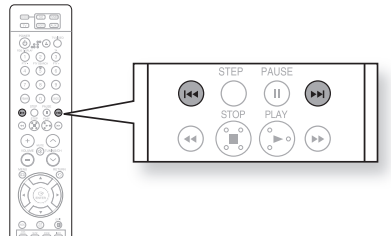

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE (CONTINUARE)

Redarea repetată

DVD CD MP3 JPEG DivX

Redarea repetată vă permite să redați de mai multe ori un capitol, un titlu, o pistă (melodie) sau un director (fişier MP3).

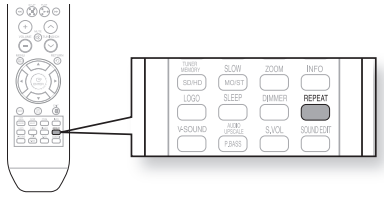

Apăsați butonul **REPEAT**.

- După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, modul de redare repetată se modifică în felul următor :

DVD-VIDEO **REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF**

DVD-AUDIO **REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF**

CD **REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF**

MP3 JPEG DivX **REPEAT : OFF → REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF**

Opțiuni de redare repetată

CHAPTER : Redă în mod repetat capitolul selectat.
TITLE : Redă în mod repetat titlul selectat.
GROUP : Redă în mod repetat grupul selectat.
RANDOM : Redă melodiile în ordine aleatorie. (O melodie care a fost deja redată poate fi redată din nou.)
TRACK : Redă în mod repetat melodia selectată.
DIR : Redă în mod repetat toate melodiile din dosarul selectat.
DISC : Redă în mod repetat tot discul.
OFF : Anulează funcția de redare repetată.

Pentru a selecta modul Repeat Playback din ecranul Disc Information

DVD CD

1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▶ pentru a vă deplasa la afişajul **REPEAT PLAYBACK** (↻).
3. Apăsați butonul cu săgeată Cursor ▼ pentru a selecta modul dorit de redare repetată.
   - Pentru a selecta un alt album şi o altă melodie, repetați paşii 2 şi 3 de mai sus.
4. Apăsați butonul **ENTER**.

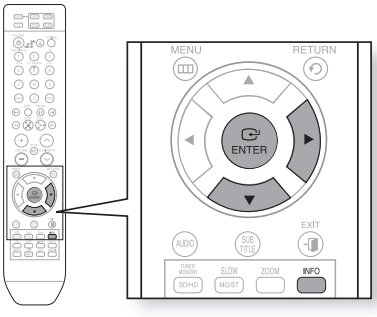

DVD **OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF**

CD **OFF → A- → TRACK → DISC → OFF**

■ Pentru discurile DivX, MP3 şi JPEG, nu puteți selecta modul Repeat Play din ecranul de afişare a informațiilor.

Redarea repetată A-B

DVD

Puteți reda în mod repetat o anumită secțiune de pe un DVD.

1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▶ pentru a vă deplasa la afişajul **REPEAT PLAYBACK** (↻).
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta punctul **A-** apăsați butonul **ENTER** la începutul segmentului dorit.
   - După ce apăsați butonul **ENTER**, poziția selectată va fi memorată.
4. Apăsați butonul **ENTER** la începutul segmentului dorit.
   - Segmentul respectiv va fi redat în mod repetat.

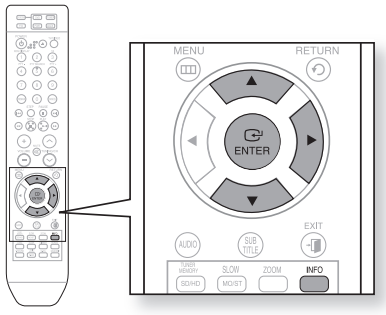

A TO B REPEAT ON

➢ Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta opțiunea ↻ OFF.

▪ Funcția A-B Repeat nu funcționează pe discurile DivX, MP3 sau JPEG.

Funcția Step

DVD DivX

Apăsați butonul **STEP**.

- Imaginea este redată cu câte un cadru după fiecare apăsare a butonului în timpul redării.

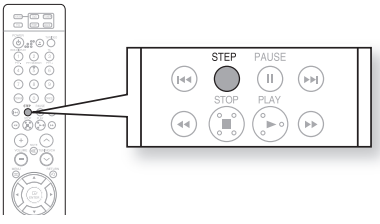

▪ No sound is heard during step motion playback.

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE (CONTINUARE)

Funcția Angle

DVD

Această funcție vă permite să vizionați aceeaşi scenă din unghiuri diferite.

1. Apăsați butonul **INFO**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▶ pentru a vă deplasa la afişajul **ANGLE** ( ).
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta unghiul dorit.
   - După fiecare apăsare a butonului, unghiul se modifică în felul următor :

   1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3

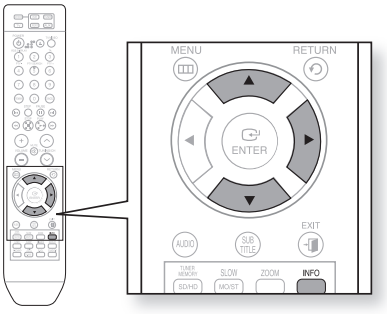

▪ Funcția Angle poate fi activată doar pe discurile pe care s-au înregistrat mai multe unghiuri.

Funcția Zoom

DVD

Această funcție vă permite să măriți o anumită zonă din imagine.

1. Apăsați butonul **ZOOM**.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼,◀,▶ pentru a muta zona pe care doriți să o măriți.
3. Apăsați butonul **ENTER**.
   - După fiecare apăsare a butonului, nivelul de apropiere se modifică în felul următor:

   ZOOM X 1.5 →ZOOM X 2 →ZOOM X 3 →ZOOM OFF

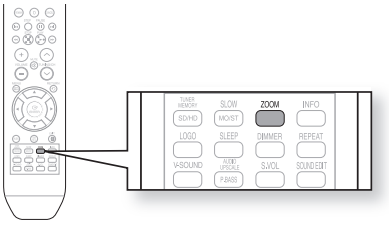

Grup funcții suplimentare

DVD-AUDIO

Unele discuri DVD-Audio au un grup <bonus> suplimentar, care necesită introducerea unui număr de cod din 4 cifre pentru a fi accesat. Consultați ambalajul discului pentru detalii şi numărul de cod.

Atunci când redați un disc DVD-Audio care conține un grup bonus, pe ecran apare automat câmpul pentru introducerea numărului de cod.

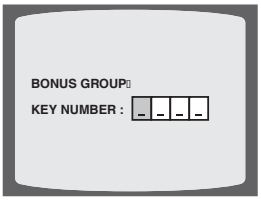

- Dacă scoateți discul, opriți aparatul sau scoateți cablul de alimentare din priză, va fi nevoie să introduceți din nou numărul de cod.

Pagini de navigare

DVD-AUDIO

În timpul redării, apăsați butonul ∨,∧ al telecomenzii.

- Puteți selecta imaginea dorită de pe un disc DVD-Audio care conține imagini statice.
- În cazul anumitor discuri, este posibil să nu puteți selecta imagini.

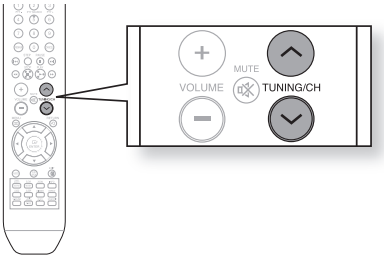

Funcția de selectare a limbii de dublaj

DVD

1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta limba de dublaj dorită.
   - În funcție de numărul de limbi străine de pe un disc DVD, după fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă străină (ENGLEZĂ, SPANIOLĂ, FRANCEZĂ etc.)

     EN 1/3 → **SP 2/3** → **FR 3/3** → **EN 1/3**

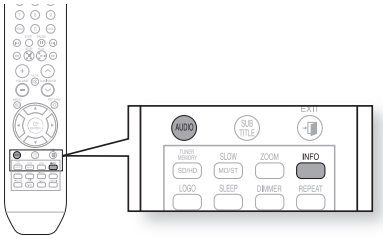

- Pentru a utiliza această funcție, puteți apăsa de asemenea, butoanele AUDIO de pe telecomandă.
- În funcție de disc, este posibil ca funcția de selectare a limbii dublajului să nu fie disponibilă.

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE REDARE (CONTINUARE)

Funcția de selectare a limbii de subtitrare

DVD

1. Apăsați butonul **INFO** de două ori.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▶ pentru a vă deplasa la afişajul **SUBTITLE** ( ) .
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▼ sau butoanele numerice pentru a selecta subtitrarea dorită.

   EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 → EN 01/03

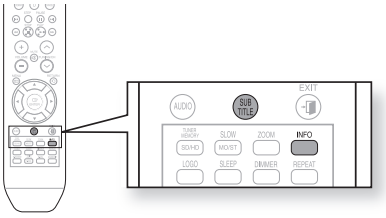

- Pentru a utiliza această funcție, puteți apăsa de asemenea, butonul SUBTITLE de pe telecomandă.
- În funcție de disc, este posibil ca funcția de selectare a limbii subtitrării să nu fie disponibilă.

Deplasarea directă la o scenă/melodie

DVD CD MP3 JPEG

DVD CD

1. Apăsați butonul **INFO**.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta titlul/melodia ( ) dorită şi apăsați butonul **ENTER**.
3. Apăsați butoanele cu săgeată ◀,▶ pentru a vă deplasa la afişajul Chapter ( ).
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ sau butoanele numerice pentru a selecta capitolul dorit şi apăsați butonul **ENTER**.
5. Apăsați butoanele cu săgeată ◀,▶ pentru a vă deplasa la afişajul temporal ( ).
6. Apăsați butoanele numerice pentru a selecta intervalul de timp dorit şi apăsați butonul **ENTER**.

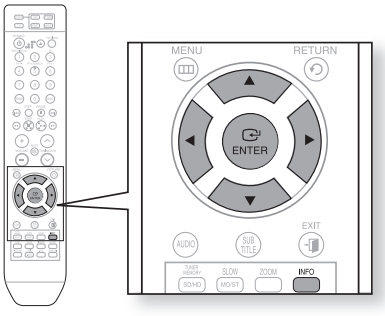

MP3 JPEG

Apăsați butoanele numerice.

- Va fi redat fişierul selectat.
- Atunci când redați un disc MP3 sau JPEG, nu puteți utiliza butonul ▲,▼ pentru a vă deplasa la un dosar.
  Pentru a muta un dosar, apăsați pe butonul **STOP** ( ) şi apoi pe ▲,▼.

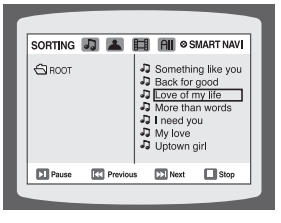

- Puteți apăsa pe butonu ⏮,⏭ al telecomenzii pentru a vă deplasa direct la titlul, capitolul sau melodia dorit(ă).
- În funcție de disc, este posibil să nu vă puteți deplasa la titlul sau intervalul de timp selectat.

Utilizarea meniului Disc

DVD

Puteți utiliza meniurile pentru limba de dublaj, limba de subtitrare, profil etc.

Conținutul meniului DVD-ului diferă de la un disc la altul.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a vă deplasa la **Disc Menu** şi apăsați butonul **ENTER**.
   - Atunci când selectați Disc Menu şi discul nu acceptă această opțiune, pe ecran apare mesajul "**This menu is not supported**".
3. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼,◀,▶ a selecta elementul dorit.
4. Apăsați butonul **ENTER**.

➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

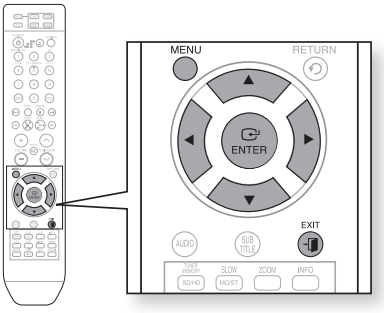

▪ Afişajul meniului discului poate să difere, în funcție de disc.

Utilizarea meniului Title

DVD

În cazul DVD-urilor care conțin mai multe titluri, puteți vizualiza titlul fiecărui film. În funcție de disc, disponibilitatea acestei caracteristici poate varia.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cu săgeată ▲,▼ pentru a vă deplasa la **Title Menu**.
3. Apăsați butonul **ENTER**.
   - Apare meniul de titlu.

➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

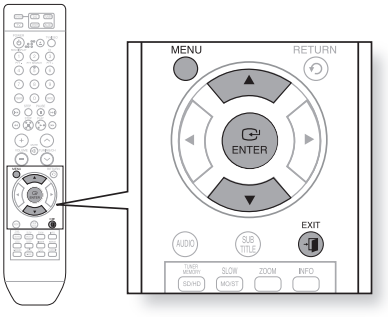

▪ Afişajul meniului discului poate să difere, în funcție de disc.

UTILIZAREA BLUETOOTH

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică la o calitate ridicată a sunetului stereo, totul fără fire!

Ce reprezintă Bluetooth?

Bluetooth este o specificație de piață care descrie modul în care dispozitivele compatibile Bluetooth pot fi interconectate cu uşurință între acestea, utilizând o conexiune wireless scurtă.

- Dispozitivul Bluetooth poate cauza bruiaje sau funcționarea necorespunzătoare, în funcție de condițiile de utilizare.
  - Când o parte a corpului se află în contact cu sistemul de transmisie/recepție al dispozitivului Bluetooth sau al sistemului Home Cinema.
  - Variația electrică determinată de bruiajul electric de către perete, colț sau elementele utilizate pentru împărțirea biroului.
  - Interferențe electrice cauzate de dispozitivele cu aceeaşi bandă de frecvență, inclusiv echipamentul medical, cuptorul cu microunde şi conexiunile LAN wireless.
- Când conectați sistemul Home Cinema la un dispozitiv Bluetooth, încercați să păstrați o distanță cât mai redusă între acestea.
- Cu cât distanța dintre sistemul Home Cinema şi dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea va fi mai slabă. Dacă distanța depăşeşte limita, comunicația este întreruptă.
- În zonele cu recepție scăzută, s-ar putea ca legătura Bluetooth să nu funcționeze corespunzător.
- Sistemul Home Cinema are un domeniu de recepție de max. 10 m în orice direcție, dacă nu este obstrucționat de obstacole. Conexiunea va fi întreruptă automat în cazul în care distanța depăşeşte această valoare. Chiar în cadrul acestui interval, calitatea sunetului poate fi deteriorată de obstacole precum pereți sau uşi.

Conectarea sistemului Home Cinema la un dispozitiv Bluetooth

Verificați dacă dispozitivul Bluetooth acceptă funcția pentru căşti stereo compatibile Bluetooth.

1. Apăsați în mod repetat butonul **FUNCTION** de pe panoul frontal al sistemului Home Cinema, până la apariția "**BT AUDIO**".
   - Modul se schimbă după cum urmează :
     DVD/CD → D. IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER
   - Pe afişajul frontal al sistemului Home Cinema veți vizualiza mesajul "WAIT" timp de 2 secunde, apoi pe cel "**READY**".
2. Selectați meniul Bluetooth al dispozitivului pe care doriți să-l conectați prin Bluetooth. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)
3. Selectați un meniu pentru căşti Stereo pe dispozitivul conectat prin Bluetooth.
   - Veți vizualiza o listă de dispozitive scanate.
4. Selectați "**Samsung Home Theater**" din lista vizualizată.
   - Când sistemul Home Cinema este conectat la dispozitivul Bluetooth, sistemul va afişa mesajul "**Connect**" pe afişajul frontal, urmat de numele dispozitivului Bluetooth conectat.
   - Conectarea sistemului Home Cinema este finalizată.
5. Redați muzică pe dispozitivul conectat.
   - Puteți asculta muzică redată pe dispozitivul Bluetooth conectat, direct de pe sistemul Home Cinema.

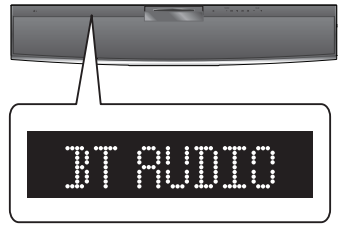

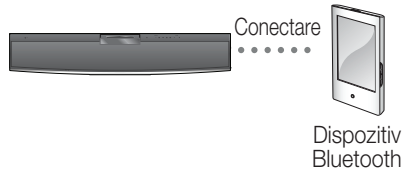

- SAr putea fi necesar să introduceți un cod PIN (parolă) când conectați dispozitivul Bluetooth la sistemul Home Cinema. Dacă apare fereastra de introducere a codului PIN, introduceți <0000>.
- Sistemul Home Cinema poate controla funcția corelată cu redarea numai dacă dispozitivul conectat acceptă această funcție.
- Dacă dispozitivul conectat nu acceptă funcția corelată cu redarea, sistemul Home Cinema nu poate controla dispozitivul.
- Sistemul Home Cinema acceptă numai date Middle Quality SBC (până la 237kbps@48kHz), dar nu acceptă date High Quality SBC (328kbps@44.1kHz).

Deconectarea dispozitivului Bluetooth de la sistemul Home Cinema

Puteți deconecta sistemul Home Cinema de la dispozitivul Bluetooth. (consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)

- Sistemul Home Cinema va fi deconectat.
- Când sistemul Home Cinema este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, sistemul va afişa mesajul "**DISCONNECT**" pe afişajul central.

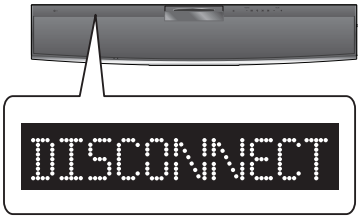

Deconectarea sistemului Home Cinema de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați în mod repetat butonul **FUNCTION** de pe panoul frontal al sistemului Home Cinema, pentru a comuta de la "**BT AUDIO**" la un alt mod.

- Dispozitivul Bluetooth conectat va aştepta o anumită perioadă de timp pentru un răspuns de la sistemul Home Cinema înainte de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare poate varia, în funcție de dispozitivul Bluetooth)
- Dispozitivul conectat în momentul respectiv va fi deconectat.

- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanța dintre sistemul Home Cinema şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte 10 m.
  Dacă distanța este modificată astfel încât să se încadreze în raza de acțiune sau dacă reporniți dispozitivul Bluetooth, conexiunea Bluetooth poate fi reactivată.
- În cazul anumitor dispozitive Bluetooth, s-ar putea ca unele funcții să nu opereze corespunzător.

REDAREA FIŞIERELOR MEDIA CU AJUTORUL CARACTERISTICII USB HOST

Puteți reda fişiere media, cum ar fi poze, filme şi melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau camere digitale, la un semnal video de înaltă calitate, prin conectarea dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului Home Cinema.

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB de pe panoul frontal al aparatului.
2. Apăsați butonul **FUNCTION** al DVD playerului sau butonul **PORT** de pe telecomandă pentru a selecta modul USB.
   - Pe ecran va apărea **USB**, iar apoi va dispărea.
   - Pe ecranul televizorului apare **USB MENU** şi este redat fişierul salvat.
3. Pentru a întrerupe redarea, apăsați butonul **STOP** (■).

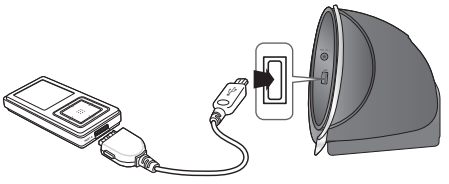

Înlăturarea în siguranță din PORT

Pentru a preveni deteriorarea informațiile stocate în memoria dispozitivului, efectuați operația de înlăturare în siguranță înainte de a deconecta cablul USB.

- Apăsați butonul **STOP** (■) de două ori consecutiv. Afişajul va afişa **REMOVE USB**.
- Scoateți cablul USB.

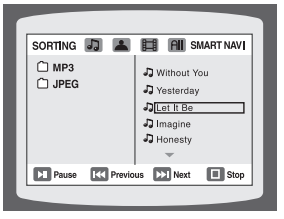

Salt înainte/înapoi

În timpul redării, apăsați butonul ⏮,⏭.

- Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului ⏭ este selectat fişierul următor.
- Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului ⏮ este selectat fişierul anterior.

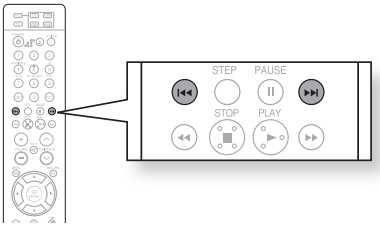

Redarea rapidă

Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsați butonul ◀◀, ▶▶ în timpul redării.

- De fiecare dată când apăsați unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor :

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

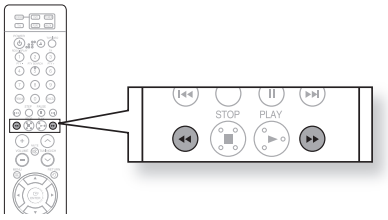

Dispozitive compatibile

1. Dispozitivele USB care acceptă USB Mass Storage v1.0. (dispozitive USB care funcționează ca discuri mobile în Windows (2000 sau o versiune ulterioară) fără instalarea suplimentară a driverelor.)
2. MP3 Player : HDD şi MP3 playere tip flash.
3. Cameră digitală : camere care acceptă USB Mass Storage v1.0.
   - Camere care funcționează ca discuri mobile în Windows (2000 sau o versiune ulterioară), fără instalarea suplimentară a driverelor.
4. HDD USB şi drive flash USB : Dispozitive care acceptă USB 2.0 sau USB 1.1.
   - Este posibil să existe o diferență în calitatea de redare atunci când conectați un dispozitiv USB1.1.
   - Pentru a utiliza corespunzător un HDD USB, asigurați-vă că ați conectat un cablu suplimentar de alimentare la acesta.
5. Cititor carduri USB cu un singur slot şi cititor carduri USB cu mai multe sloturi.
   - În funcție de producător, este posibil ca cititorul de carduri USB să nu fie acceptat.
   - Dacă instalați mai multe dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi, este posibil să întâmpinați probleme.
6. Dacă utilizați un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul să nu fie recunoscut.

Formate acceptate

Formatare	Nume fişier	Extensie fişier	Rata de biți	Versiune	Rezoluție	Frecvență
Imagine statică	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Audio	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Video	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- Funcția CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este acceptată.
- Nu sunt acceptate camerele digitale care utilizează protocolul PTP sau care necesită instalare de programe suplimentare atunci când sunt conectate la PC.
- Nu sunt acceptate dispozitivele care utilizează sistemul de fişiere NTFS. (Este acceptat doar sistemul de fişiere FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).
- Este posibil ca anumite MP3 playere, atunci când sunt conectate la aparat, să nu funcționeze din cauza dimensiunii sectoarelor sistemului lor de fişiere.
- Funcția USB HOST nu este acceptată, dacă este conectat un produs care transferă fişiere media prin intermediul programului specific al producătorului.
- Această funcție nu este compatibilă cu dispozitivele MTP (Media Transfer Protocol) cu activare Janus.
- **Funcția USB HOST a aparatului nu acceptă toate dispozitivele USB. Pentru informații privind dispozitivele acceptate, vezi pagina 56.**

configurare sistem

Puteți configura caracteristicile acestui DVD Home Cinema în cel mai convenabil mod, adaptat la domiciliului dvs.

SETAREA LIMBII

În mod prestabilit, limba OSD (afişajul pe ecran) este engleza.

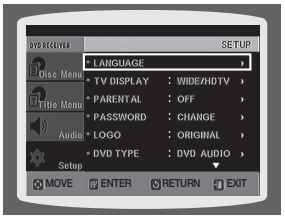

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Selectați **Language** şi apoi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butonul cursor ▲,▼ pentru a selecta **OSD Language**, apoi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
5. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta limba dorită şi apăsați butonul **ENTER**.
   - După finalizarea configurării, limba OSD va fi engleza, dacă aceasta a fost limba selectată.

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

- **OSD LANGUAGE** : Selectarea limbii OSD
- **AUDIO** : Selectarea limbii de dublaj (limba înregistrată pe disc)
- **SUBTITLE** : Selectarea limbii de subtitrare (limba înregistrată pe disc)
- **DISC MENU** : Selectarea limbii meniului discului (limba înregistrată pe disc)

※ Dacă limba selectată nu există pe disc, limba meniului nu va fi modificată, chiar dacă schimbați această setare.

- **OTHERS** : Pentru a opta pentru altă limbă, selectați OTHERS şi introduceți codul lingvistic al țării dvs (Consultați pagina 55).
  Poate fi selectată limba de DUBLAJ, de SUBTITRARE şi cea pentru MENIUL DISCULUI.

SETAREA TIPULUI DE ECRAN TV

În funcție de tipul televizorului (ecran lat sau ecran 4:3 obişnuit), puteți selecta proporțiile dimensiunilor televizorului.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **TV DISPLAY** şi apăsați butonul **ENTER** sau butonul ►.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta elementul dorit şi apăsați butonul **ENTER**.
   - După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.

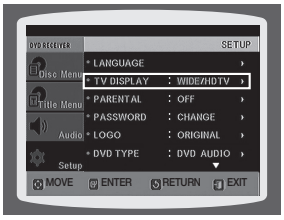

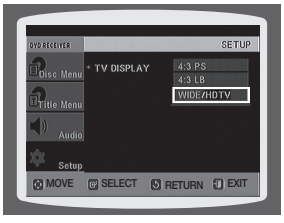

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

Reglarea proporției dimensiunilor televizorului (dimensiune ecran)

Proporția obişnuită a dimensiunilor ecranului orizontală-verticală este de 4 :3, iar proporția dimensiunilor televizoarelor cu ecran lat şi de înaltă definiție este de 16:9. Aceasta se numeşte proporție a dimensiunilor. Atunci când redați DVD-urile înregistrate pe anumite dimensiuni de ecran, trebuie să reglați proporția dimensiunilor pentru a se încadra în ecranul televizorului sau al monitorului.

În cazul unui televizor standard, selectați opțiunea **4:3PS** sau **4:3LB**, în funcție de preferințe. Selectați **WIDE/HDTV** dacă aveți un televizor cu ecran lat.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul pan & scan al unui televizor obişnuit.
- Puteți vedea doar porțiunea centrală a ecranului (cu marginile imaginii la 16:9 decupate).

4:3LB (4:3 Letterbox)
Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul Letterbox al unui televizor obişnuit.
- În partea superioară şi inferioară a ecranului vor apărea bare negre.

WIDE/HDTV
Selectați pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul ecran complet al televizorului dvs. cu ecran lat.
- Puteți viziona programele în formatul de dimensiuni ecran lat.

- Dacă un DVD are o proporție a dimensiunilor de 4:3, nu poate fi vizionat pe ecran lat.
- Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de imagine, vor avea un aspect diferit în funcție de software, de tipul televizorului şi de setarea proporției dimensiunilor televizorului.
- În modul de funcționare HDMI, ecranul trece automat în modul Wide.

SETAREA PROGRAMELOR CARE NECESITĂ SUPRAVEGHEREA PĂRINȚILOR (NIVELUL DE EVALUARE)

Utilizați această funcție pentru a restricționa redarea DVD-urilor cu conținut violent sau pentru adulți, pe care nu doriți să le vizioneze copiii.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **PARENTAL** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butonul cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta nivelul de evaluare dorit şi apăsați butonul **ENTER**.
   - Dacă ați selectat nivelul 6, nu puteți viziona DVD-urile de nivel 7 sau mai mare.
   - Cu cât nivelul de evaluare este mai mare, cu atât discul conține materiale violente sau pentru adulți mai explicite.
5. Introduceți parola şi apoi apăsați butonul **ENTER**.
   - În mod prestabilit, parola este setată la "7890".
   - După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.

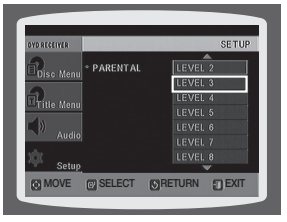

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

▪ Funcția poate fi activată doar dacă discul DVD conține informațiile despre nivelul de evaluare.

SETAREA PAROLEI

Puteți seta parola pentru setarea Parental (nivelul de evaluare).

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **PASSWORD** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butonul **ENTER**.
5. Introduceți parola şi apoi apăsați butonul **ENTER**.
   - Introduceți parola veche, o parolă nouă şi confirmați-o pe aceasta din urmă.
   - Setarea este finalizată.

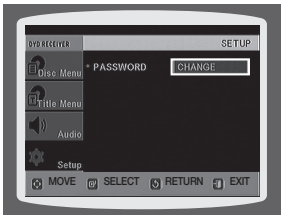

▪ În mod prestabilit, parola este setată la "7890".

Dacă ați uitat parola pentru nivelul de evaluare, procedați în felul următor

- Atunci când nu se află nici un disc în player, țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul **STOP** (□) al aparatului. Pe ecran apare "INITIAL", iar setările vor reveni la valorile prestabilite.
- Apăsați butonul **POWER**.

Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.

SETAREA IMAGINII DE FUNDAL

DVD JPEG

În timpul vizionării unui disc DVD, JPEG, puteți seta imaginea dorită ca imagine de fundal.

1. În timpul redării, apăsați pe butonul **PAUSE** când apare imaginea dorită.
2. Apăsați butonul **LOGO**.
   - Pe ecranul televizorului va apărea **COPY LOGO DATA**.
3. Aparatul se va închide şi se va deschide din nou.
   - Va fi afişată imaginea de fundal selectată.
   - Puteți selecta maxim 3 setări de fundal.

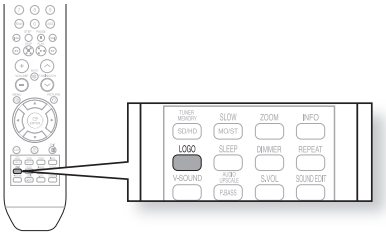

▪ Această funcție nu va fi activă când ieşirea HDMI este 720p, 1080i sau 1080p,

PENTRU A SELECTA UNA DINTRE CELE 3 SETĂRI DE FUNDAL EFECTUATE DE DV

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **LOGO** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butonul cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta **USER** şi apăsați butonul **ENTER**.
   - Această funcție permite selectarea uneia dintre cele 3 imagini de fundal.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

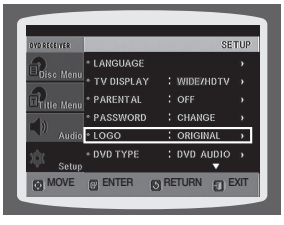

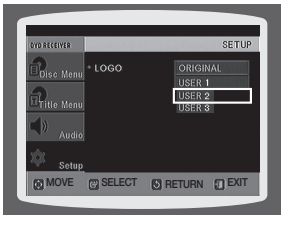

- **ORIGINAL** : Selectați această opțiune pentru a seta pe fundal imaginea Samsung Logo.
- **USER** : Selectați această opțiune pentru a seta pe fundal imaginea dorită.

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

configurare sistem

MODUL DE REDARE DVD

Unele discuri DVD-Audio conțin atât materiale DVD-Video, cât şi DVD-Audio.

Pentru a reda porțiunea DVD-Video de pe un disc DVD-Audio, setați aparatul în modul DVD-Video.

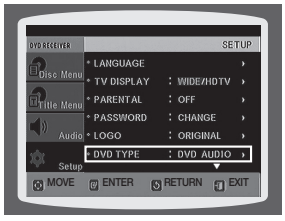

1. Apăsați butonul **MENU** atunci când sertarul pentru discuri este deschis.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Setup** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **DVD TYPE** şi apăsați butonul ENTER sau ►.
4. Apăsați butonul cu săgeată ▲,▼ pentru a vă deplasa la **DVD VIDEO** şi apăsați butonul **ENTER**.
   - Setați din nou paşii 1-4 dacă doriți să comutați pe modul de redare DVD AUDIO.

- **DVD VIDEO** : setați acest mod pentru a reda conținutul DVD-Video de pe un disc DVD-Audio.
- **DVD AUDIO** : setați acest mod pentru a reda conținutul DVD Audio prestabilit.

- Modul de redare al DVD-ului este configurat din fabrică pe DVD Audio.
- Dacă închideți aparatul, acesta va trece automat pe modul DVD Audio.

Înregistrarea DivX (R)

Utilizați codul de înregistrare pentru a înregistra playerul în formatul DivX(R) video la cerere.

Pentru detalii suplimentare, accesați www.divx.com/vod.

SETAREA SISTEMULUI DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)

Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte şi cele mai joase sunete. Puteți utiliza această funcție pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionați filme la volum redus în timpul nopții.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **DRC** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butoanele ▲,▼ pentru a regla sistemul **DRC**.
   - Atunci când apăsați butonul cu săgeată ▲ efectul este amplificat, iar după ce apăsați acelaşi buton ▼ efectul este diminuat.

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

CONFIGURAREA AV SYNC

Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât sunetul, dacă este conectat la un televizor digital. Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

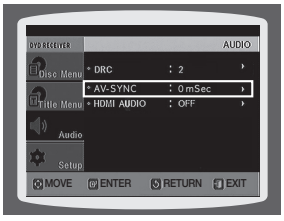

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **AV-SYNC** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta timpul de decalaj **AV-SYNC** şi apăsați butonul **ENTER**.
   - Puteți seta timpul de decalaj audio între 0 ms şi 300 ms. Setați valoarea la starea optimă.

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

SETAREA SISTEMULUI AUDIO HDMI

Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot fi activate/dezactivate.

1. În modul Stop, apăsați butonul **MENU**.
2. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **Audio** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
3. Apăsați butonul cursor ▼ pentru a vă deplasa la **HDMI Audio** şi apăsați butonul **ENTER** sau ►.
4. Apăsați butoanele cu săgeți ▲,▼ pentru a selecta **ON** sau **OFF** şi apăsați butonul **ENTER**.

- **ON :** Semnalele video şi audio sunt transmise prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele televizorului.
- **OFF :** Semnalul video este transmis doar prin cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele sistemului Home Theater.

➢ Apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni la nivelul anterior.
➢ Apăsați butonul **EXIT** pentru a închide ecranul de configurare.

- Valoarea setării prestabilite a aparatului este HDMI AUDIO OFF.
- Setarea HDMI AUDIO este convertită automat la 2 canale pentru boxele televizorului.

SETAREA SISTEMULUI AUDIO

Reglarea manuală a volumului difuzoarelor şi a balansului cu ajutorul butonului SOUND EDIT.

Apăsați butonul **SOUND EDIT** şi apoi butoanele cu săgeți ◄,►.

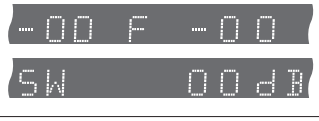

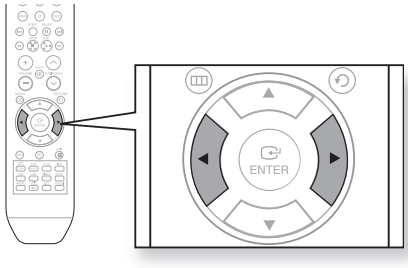

Reglarea balansului boxelor frontale/spate

- Puteți selecta între 00 şi –06 şi OFF.
- Volumul scade pe măsură ce vă apropiați de –6.

Reglarea nivelului boxei centrale/spate/al subwoofer-ului

- Nivelul volumului poate fi reglat secvențial de la +6dB la –6dB.
- Volumul creşte pe măsură ce vă apropiați de +6dB şi scade pe măsură ce vă apropiați de -6dB.

AUDIȚIA RADIO

Telecomandă

1. Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda FM.
2. Comutați pe postul dorit.
   - **Comutare automată 1** : Atunci când apăsați ⏮,⏭ va fi selectat un post de transmisie presetat.
   - **Comutare automată 2** : Țineți apăsat pe ∧,∨ pentru a căuta automat posturi de transmisie active.
   - **Comutare automată** : Apăsați scurt ∧,∨ pentru a creşte sau descreşte frecvența treptat.

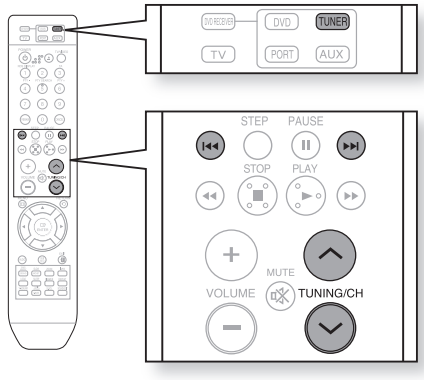

Aparat

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta banda FM.
2. Selectați un post de transmisie.
   - **Comutare automată 1** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **PRESET** şi apoi apăsați pe butonul ⏮,⏭ pentru a selecta postul presetat.
   - **Comutare automată 2** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** şi apoi apăsați pe butonul ⏮,⏭ pentru a căuta automat banda.
   - **Comutare automată** : Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a selecta **MANUAL** şi apoi apăsați scurt butonul ⏮ ⏭ pentru a comuta pe o frecvență mai mare sau mai mică.

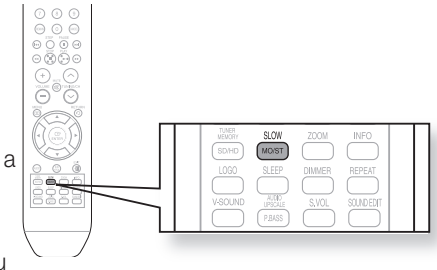

Apăsați butonul **MO/ST** pentru a asculta în modul Mono/Stereo.
- După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între **STEREO** şi **MONO**.
- Într-o zonă cu recepție slabă, selectați **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferențe.

PRESETAREA POSTURILOR

Exemplu : Presetarea în memorie a frecvenței FM 89.10

1. Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta banda FM.
2. Apăsați butonul ∧,∨ pentru a selecta **89.10**.
3. Apăsați butonul **TUNER MEMORY**.
   - **01** va clipi pe afişaj.
4. Apăsați butoanele ⏮,⏭ pentru a selecta numărul de presetare.
   - Puteți selecta între 1 şi 15 presetări.
5. Apăsați din nou butonul **TUNER MEMORY**.
   - Apăsați pe butonul **TUNER MEMORY** înainte ca Number să dispară de pe afişaj.
   - **Number** dispare de pe afişaj, iar postul este stocat în memorie.
6. Pentru a preseta un alt post, repetați paşii 2-5.
   - Pentru a comuta pe un post presetat, apăsați ⏮,⏭ pe telecomandă pentru a selecta un canal.

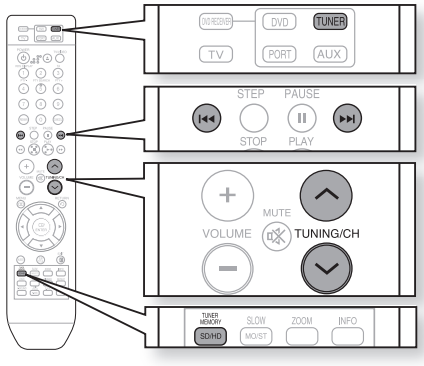

▪ Aparatul nu recepționează transmisii AM.

DESPRE TRANSMISIA RDS

Utilizarea sistemului RDS (Radio Data System) pentru recepționarea posturilor FM

RDS permite posturilor FM să trimită un semnal suplimentar odată cu semnalele normale de program. De exemplu, posturile îşi trimit numele, precum şi informaţiile despre tipul de program transmis, cum ar fi sport, muzică etc.

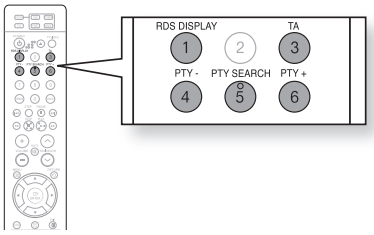

Atunci când sunteți comutat la un post FM care furnizează servicii RDS, pe afişaj se aprinde indicatorul RDS.

Descrierea funcției RDS

- PTY (Tip program) : Afişează tipul de program transmis în momentul respectiv.
- PS NAME (Nume servicii program) : Indică numele postului de transmisie şi este format din 8 caractere.
- RT (Text radio) : Decodează transmiterea textului de la un post (dacă există) şi este compus din maxim 64 de caractere.
- CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de pe frecvența FM.
- TA (Anunțuri din trafic) : Atunci când acest simbol clipeşte, indică faptul că audiați informații despre trafic.

- Este posibil ca sistemul RDS să nu funcționeze corespunzător dacă postul respectiv nu transmite corespunzător semnalul RDS sau semnalul este prea slab.
- Este posibil ca unele posturi să nu transmită informații despre PTY, RT sau CT, de aceea informațiile pot să nu fie afişate întotdeauna.

Pentru a afişa semnalele RDS

Puteți observa semnalele RDS pe care postul le trimite pe afişaj.

Apăsați butonul **RDS DISPLAY** în timp ce audiați un post radio.

- După fiecare apăsare a butonului, afişajul se modifică pentru a vă indica următoarele informații :
  PS NAME ➞ RT ➞ CT ➞ Frequency

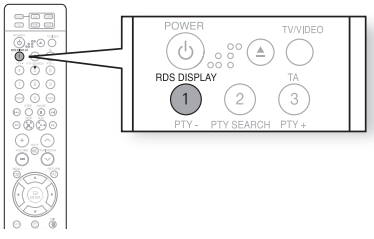

- PS (Serviciu program) : În timpul căutării, pe afişaj apare <PS>, după care sunt afişate numele posturilor. Pe afişaj apare <NO PS> dacă nici un semnal nu este trimis.
- RT(Text radio) : În timpul căutării, pe ecran apare <RT>, iar apoi mesajele text trimise de postul respectiv. Pe afişaj apare <NO RT> dacă nici un semnal nu este trimis.
- Frecvență : Frecvență post (serviciu non-RDS)

Despre caracterele de pe afişaj

Când ecranul afişează semnale PS sau RT, următoarele caractere sunt utilizate.
- Fereastra afişajului nu poate face distincția între majuscule şi minuscule, utilizând întotdeauna majusculele.
- Fereastra afişajului nu poate afişa diacriticele; astfel, <A>, de exemplu, poate să reprezinte sunetele <Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ şi Ă.>

Indicația PTY (Tipul programului) şi funcția PTY-SEARCH

Unul dintre avantajele serviciului RDS este că puteți localiza un anumit gen de program din canalele presetate, specificând codurile PTY.

Pentru a căuta un program cu ajutorul codurilor PTY

Înainte de a începe, rețineți că…

- Funcția PTY Search se aplică doar la posturile presetate.
- Pentru a întrerupe procesul de căutare, apăsați butonul PTY SEARCH.
- Există o limită de timp atunci când efectuați următorii paşi. Dacă setarea este anulată înainte de finalizare, inițializați din nou operația de la pasul 1.
- Atunci când presetați butoanele de pe telecomanda principală, asigurați-vă că ați selectat postul FM cu ajutorul telecomenzii principale.

1. Apăsați butonul **PTY SEARCH** în timp ce audiați un post FM.
2. Apăsați pe **PTY-** sau pe **PTY+** până când pe afişaj apare codul dorit.
   - Pe afişaj apar codurile PTY descrise în dreapta.
3. Apăsați din nou pe **PTY SEARCH**, cât timp codul PTY selectat la pasul anterior rămâne pe afişaj.
   - Aparatul caută 15 posturi FM presetate, întrerupe operația când găseşte un post selectat de dvs. şi comută pe postul respectiv.

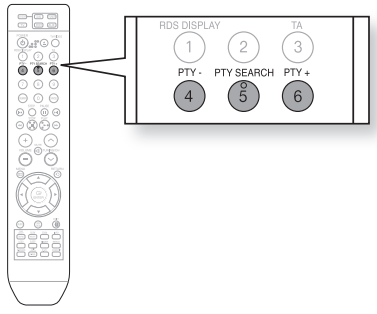

Afişajul	Tipul programului
NEWS	Ştiri care includ o părere enunțată şi un raport.
AFFAIRS	Câteva chestiuni care includ un eveniment actual, un documentar, o discuție şi o analiză.
INFO	Informații diverse, inclusiv despre proporții şi unități de măsură, date despre economie şi starea vremii, chestiuni privitoare la clienți, informații medicale etc.
SPORT	Ştiri din sport
EDUCATE	Educație
DRAMA	Teatru radiofonic în serii etc.
CULTURE	Cultură – Cultură națională sau locală, inclusiv chestiuni religioase, ştiințe sociale, limbă, teatre etc.
SCIENCE	Ştiințe naturale şi tehnologie
VARIED	Diverse – Discursuri, programe de divertisment (concursuri de cultură generală, interactive) interviuri, scenete comice şi satirice etc.
POP M	Muzică pop
ROCK M	Muzică rock
M.O.R.M	Muzică contemporană, considerată a fi <muzică uşoară.>

Afişajul	Tipul programului
LIGHT M	Muzică clasică uşoară – Muzică clasică şi instrumentală şi muzică corală
CLASSICS	Muzică clasică pură – Muzică de orchestră, simfonie, muzică de cameră şi operă
OTHER M	Alte genuri de muzică - Jazz, R&B, country
WEATHER	Vremea
FINANCE	Finanțe
CHILDREN	Programe pentru copii
SOCIAL A	Afaceri publice
RELIGION	Religie
PHONE IN	Telefonie
TRAVEL	Călătorii
LEISURE	Timp liber
JAZZ	Jazz
COUNTRY	Country
NATION M	Muzică din repertoriul național
OLDIES	Melodii nemuritoare
FOLK M	Muzică folk
DOCUMENT	Documentare

funcții corespunzătoare

FUNCȚIA SLEEP TIMER

Puteți seta ora la care sistemul Home Theater să se închidă automat.

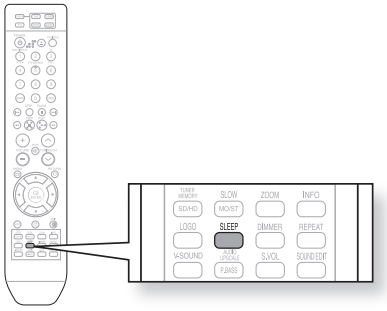

Apăsați butonul **SLEEP**.

- Pe ecran va apărea **SLEEP**. După fiecare apăsare a butonului, ora de presetare se modifică astfel **:**

  ↦10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF ↤

Pentru a confirma setarea temporizatorului, apăsați butonul **SLEEP**.

- Este afișat timpul rămas până la oprirea sistemului Home Theater.
- Dacă apăsați din nou butonul, se modifică ora de închidere față de ora setată anterior.

Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsați butonul **SLEEP** până când pe afișaj apare **OFF**.

REGLAREA LUMINOZITĂȚII AFIȘAJULUI

Puteți regla luminozitatea afișajului de pe aparat, pentru a nu afecta vizionarea materialelor video.

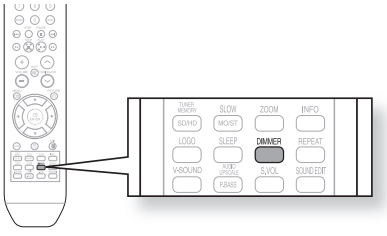

Apăsați butonul **DIMMER**.

- Luminozitatea afișajului frontal se modifică odată cu fiecare apăsare a butonului.

FUNCȚIA MUTE

Este utilă când trebuie să răspundeți la uşă sau la telefon.

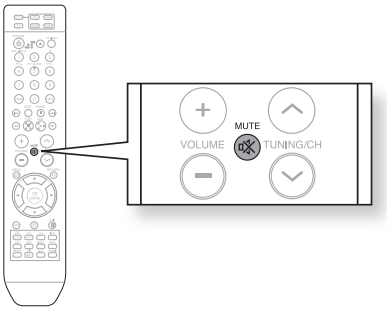

Apăsați butonul **MUTE**.

- Pe afişaj apare **MUTE**.
- Apăsați butonul încă o dată pentru a reveni la nivelul sonor inițial.

funcţii corespunzătoare

V-SOUND (SUNET VIRTUAL)

Această caracteristică oferă sunet surround virtual din numai 2.1 boxe.

Apăsaţi butonul **V-SOUND**.

- După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:

V-SO ON → **V-SO OFF**

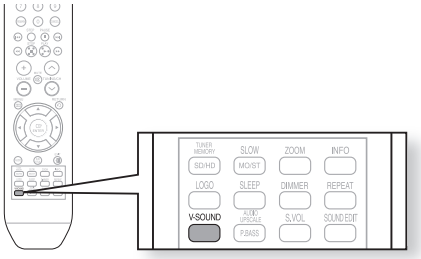

S.VOL (VOLUM INTELIGENT)

Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare dramatică a acestuia, în cazul schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.

Apăsaţi butonul **S.VOL**.

- După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:

SVOL ON → **SVOL OFF**

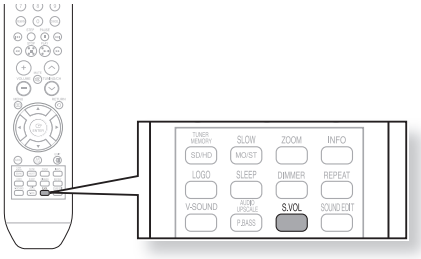

P.BASS/AUDIO UPSCALING

P.BASS

Funcţia **P.BASS** amplifică basul, oferind un sunet mai puternic.

Apăsaţi butonul **P.BASS/AUDIO UPSCALE** pentru a selecta modul P.BASS.

- După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:

P BAS ON → **UPSC ON** → **OFF**

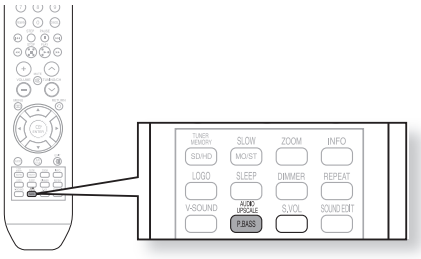

AUDIO UPSCALING

Această funcţie vă ajută să vă îmbunătăţiţi audiţia (de ex., muzică în format mp3).

Puteţi îmbunătăţi prin upscaling sunetul fişierelor MP3 (24 kHz, 8bit) la nivelul sunetului de CD (44.1 kHz, 16bit).

Apăsaţi butonul **P.BASS/AUDIO UPSCALE** pentru a selecta modul **AUDIO UPSCALE**.

- După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:

P BAS ON → **UPSC ON** → **OFF**

▪ Funcţia P.BASS este disponibilă numai cu surse LPCM pe 2 canale, precum mp3,Divx,cd şi wma. Apăsaţi butonul P.BASS şi pe ecran va fi afişat mesajul "POWER BASS ON".

depanare

Consultați tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcționează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos sau dacă instrucțiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare şi contactați cel mai apropiat distribuitor autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.

Comportament	Verificare/Soluție
Nu pot scoate discul din aparat.	• Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opriți aparatul şi porniți-l din nou.
Redarea nu este inițializată.	• Verificați numărul regional al DVD-ului. Este posibil ca discurile DVD achiziționate în alte țări să nu poată fi redate. • Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest DVD player. • Asigurați-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este inițializată imediat după apăsarea butonului Play/Pause.	• Utilizați un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafața de citire? • Curățați discul cu o cârpă.
Nu se aude sunetul.	• Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente şi a redării secvențiale. • Ați conectat corespunzător boxele? Ați personalizat corect configurația boxelor? • Discul este grav deteriorat?
Telecomanda nu funcționează.	• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi distanța de manevrare? • S-au terminat bateriile? • Ați selectat corespunzător funcțiile de mod (TV/DVD) ale telecomenzii (TV sau DVD) ?
• Discul se roteşte, dar nu apare imaginea. **• Calitatea imaginii este slabă, iar imaginea tremură.**	• Ați pornit televizorul? • Ați conectat corespunzător cablurile video? • Discul este murdar sau deteriorat? • Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu funcționează.	• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcționează pe DVD-urile care nu conțin limbile respective. În funcție de disc, este posibil ca acestea să aibă un comportament diferit.
Ecranul Menu nu apare, nici măcar după selectarea funcției meniului.	• Utilizați un disc care nu conține meniuri?
Proporția dimensiunilor nu poate fi modificată.	• Puteți reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o proporție a dimensiunilor de 4 :3. Consultați eticheta DVD-ului şi selectați apoi funcția corespunzătoare.

depanare

Comportament	Verificare/Soluție
• **Aparatul nu funcționează. (Exemplu : Aparatul se închide sau se aude un zgomot ciudat.)** • **Playerul funcționează necorespunzător.**	• Închideți playerul şi țineți apăsat butonul **STOP** (■) al aparatului timp de peste 5 secunde (funcție de resetare). **Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.**
Ați uitat parola pentru nivelul de evaluare.	• Atunci când pe afişajul aparatului apare mesajul "NO DISC", țineți apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul **STOP** (■) al aparatului. Pe ecran apare "INITIAL", iar setările vor reveni la valorile prestabilite. • Apăsați butonul POWER. **Utilizarea funcției RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.**
Nu se poate recepționa transmisia radio.	• Ați conectat corespunzător antena? • Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.

lista cu coduri de limbă

Introduceți numărul codului corespunzător pentru setările inițiale <Disc Audio>, <Disc Subtitle> şi/sau <Disc Menu> (Vezi pagina 42).

Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă	Cod	Limbă
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

produse care acceptă funcția USB Host

CAMERĂ DIGITALĂ

Produs	Companie	Tip	Produs	Companie	Tip
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera	U300	Olympus	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera	X-350	Olympus	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera	C-760	Olympus	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera	C-5060	Olympus	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera	X1	Olympus	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera	U-mini	Olympus	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera	Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera	DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera	Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera	Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera	Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera	Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera	Optio MX	Pentax	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera	Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera	Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera	Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera	Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera	Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera	Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera	DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera	Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera	AZ-1	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera			

DISC FLASH USB

Produs	Companie	Tip	Produs	Companie	Tip
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	Imation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

MP3 PLAYER

Produs	Companie	Tip	Produs	Companie	Tip
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player	YP-K3	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP-U3	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP-Z5F	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-T9	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T10	Samsung	MP3 Player
YP-K5	Samsung	MP3 Player	YP-P2	Samsung	MP3 Player

PRECAUȚII PRIVIND MANEVRAREA ŞI DEPOZITAREA DISCURILOR

Zgârieturile mici de pe suprafața discului pot reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective. Manevrați discurile cu deosebită atenție, pentru a nu le zgâria.

Manevrarea discurilor

Nu atingeți suprafața de redare a discului.
Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia. Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.

Păstrarea discurilor

Nu le expuneți la lumina soarelui	Păstrați-le într-un loc aerisit şi răcoros	Păstrați-le în plicuri de protecție. Depozitați-le în poziție verticală.
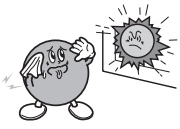	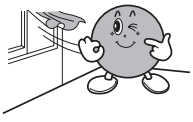	

- Nu permiteți nimănui să murdărească suprafața discurilor.
- Nu introduceți discuri fisurate sau zgâriate în aparat.

Manevrarea şi păstrarea discurilor

Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe disc, curățați-l cu un detergent slab diluat cu apă şi ştergeți-l cu o cârpă moale.

• Atunci când curățați discul, mişcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.

- Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din player. Dacă se formează condens în player, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul şi lăsați playerul pornit timp de o oră sau două.

SPECIFICAȚII

Informații generale	Consum de energie	Aparat : 55 W	
		Subwoofer: 50 W	
	Greutate	7,4 kg	
	Dimensiuni	998,2 (L) x 180,3 (I) x 142,2 (Î) mm	
	Intervalul funcțional de temperatură	+5°C la +35°C	
	Intervalul funcțional de umiditate	10 % la 75 %	
Disc	DVD (Digital Versatile Disc)	Viteza de citire : 3,49 ~ 4,06 m/sec.	
		Timp de redare aprox. (disc pe o singură parte, cu un singur strat): 135 min.	
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.	
		Timpul maxim de redare : 74 min.	
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.	
		Timpul maxim de redare: 20 min.	
Ieşire video	video Composite	1,0 Vp-p (sarcină 75 Ù)	
	video Component	Y : 1,0 Vp-p (sarcină 75 Ù)	
		Pr : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ù)	
		Pb : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ù)	
	HDMI	Impedanță: 85~115 Ω	
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p	
Amplificator	Ieşire boxe frontale	75W X 2(3Ω)	
	Ieşire subwoofer	150W(3Ω)	
	Interval frecvență	20Hz~20KHz	
	Rata S/N	70dB	
	Separarea canalelor	55dB	
	Sensibilitate intrare	(AUX)600mV	
Boxă	Sistem boxe	Sistem de boxe pe 2.1 canale	
		Față	Subwoofer
	Impedanță	3 Ω	3 Ω
	Interval frecvență	140Hz~20KHz	35Hz~160Hz
	Nivel presiune sunet la ieşire	86dB	86dB
	Intrare estimată	75W	150W
	Intrare maximă	150W	300W
Subwoofer	Dimensiuni	8,9 kg	
	Greutate	255(W) x 322(D) x 412(H) mm	

*: Specificații nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificațiile, fără înştiințarea în prealabil.
- Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Regiune	Țară	Centru asistență clienți ☎	Site Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

AH68-02062H